GESTIONNAIRE DE SCÉNARIOS À ÉCRAN

Gestionnaire de scénarios à écran

Manuel d'utilisation

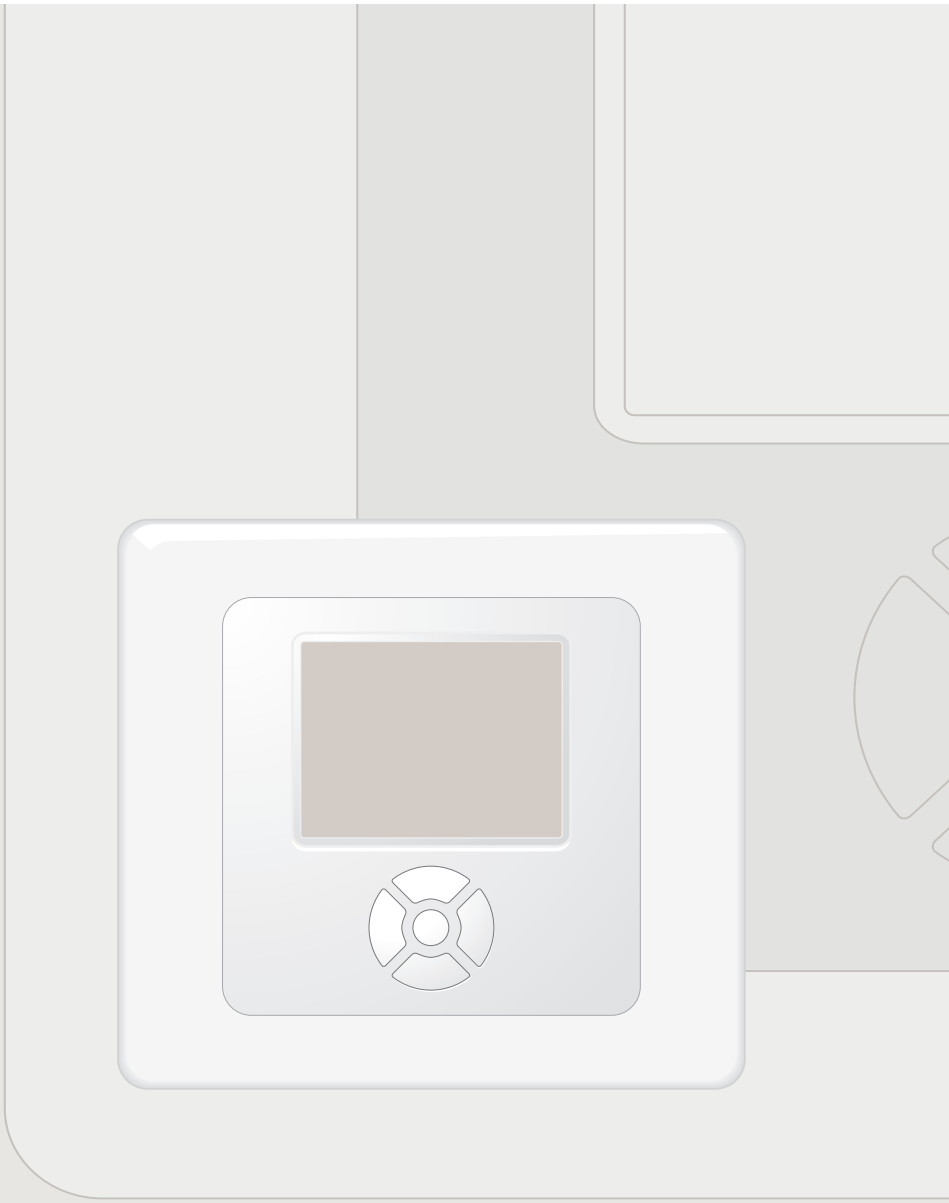

legrand®

In One by Legrand

Félicitations

Vous venez de faire l'acquisition d'un **Gestionnaire de Scénarios à Ecran**.

Ce boîtier vous permet :

- de programmer des commandes,
- de commander vos produits **In One by Legrand** par l'intermédiaire de l'écran tactile,
- d'afficher des commandes personnalisées,
- d'avoir accès à des informations,

Ce guide va vous aider à prendre en main le système pour paramétrer et utiliser toutes les commandes dont vous avez besoin.

Gestionnaire de scénarios à écran.
(LE00091AD)

Sommaire

I / PRÉSENTATION DU GESTIONNAIRE DE SCÉNARIOS À ÉCRAN 6

II / LEXIQUE ET AIDE 7

1 DÉFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYÉS 7

2 TOUCHES DE NAVIGATION 7

3 TOUCHES D'ACTIONS 8

4 TOUCHES DE PILOTAGE 9

III / CONFIGURER LE GESTIONNAIRE 12

1 GESTION DES ESPACES 12

2 GESTION DES COMMANDES 14

3 GESTION DES RACCOURCIS 19

4 PROGRAMMATION HORAIRE 20

5 AUTOMATISATION DES COMMANDES 31

6 GESTION DES SUPERVISEURS 35

7 GESTION DES SOURCES 38

8 GESTION DES LECTEURS 39

9 GESTION DES COMMANDES DE PLAYLISTS 40

10 GESTION DES MÉDIASCÈNES 43

IV / FONCTIONS DE PILOTAGE 47

1 PILOTER LES COMMANDES 47

2 AFFICHER L'ÉTAT DES SUPERVISEURS 48

3 DÉSACTIVER UNE ALERTE 48

V / PRISE EN MAIN RAPIDE 49

1 EXEMPLE 1 : CRÉER UNE COMMANDE DE SCÈNE "DÉPART" 49

2 EXEMPLE 2 : PROGRAMMER UNE COMMANDE DE CHAUFFAGE EN FONCTION DE CONTRAINTES HORAIRES 50

3 EXEMPLE 3 : AUTOMATISER UNE COMMANDE DE SCÈNE "SOIRÉE" EN FONCTION DE LA LUMINOSITÉ EXTÉRIEURE 52

4 EXEMPLE 4 : CRÉER UNE MÉDIASCÈNE "RÉVEIL" 54

VI / FONCTIONS DE RÉGLAGE 56

1 LANGUE 56

2 DATE ET HEURE 57

3 MISE EN VEILLE 58

4 CONFIGURATION RÉSEAU 58

5 MISE À JOUR 59

6 INFORMATION 60

7 CALIBRAGE ÉCRAN 60

8 LUMINOSITÉ 61

9 UNITÉS. 61

VII / CONTRÔLE MULTIMÉDIA 63

1 SÉLECTIONNER UNE PLAYLIST 63

2 SÉLECTIONNER UN LECTEUR 65

I / Présentation du gestionnaire de scénarios à écran

Le Gestionnaire de Scénarios à Écran est un produit encastré qui est raccordé aux réseaux Ph+N et LAN.

Il s'utilise par l'écran tactile couleurs 3″5 et les touches de navigation.

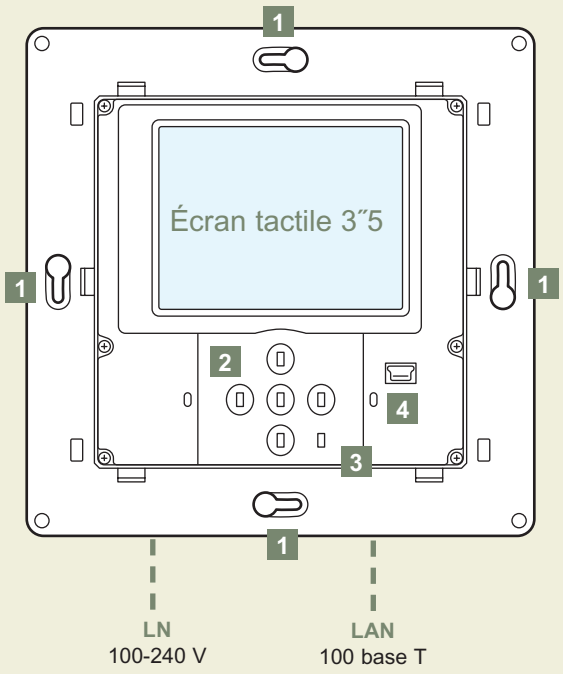

1. Fixations murales
2. Touches de navigation
3. Bouton Reset
4. Port de communication (mini USB), réservé au support technique Legrand

Une fois le gestionnaire alimenté, et après quelques secondes d'attente, la page d'accueil s'affiche.

L'onglet **Accueil** affiche les commandes de scènes favorites et permet ainsi d'utiliser simplement les commandes les plus courantes.

L'onglet **Maison** affiche les espaces et les commandes existantes et permet de les actionner.

L'onglet **Réglages** permet de configurer les espaces, les commandes, les commandes programmées, les automatismes, les superviseurs et les préférences de langue, de réseau, de date et heure, de veille et de mise à jour de l'appareil.

L'onglet **Contrôle multimédia** permet de lire des playlists de photos, musiques ou vidéos.

Il est conseillé de commencer le paramétrage de l'appareil par la modification de la date et de l'heure.

Cf Chapitre **VI FONCTIONS DE RÉGLAGE**.

II / Lexique et aide

1 DÉFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYÉS

Automate
Commande dont l'activation est provoqué par un déclencheur (capteur) et, le cas échéant, une condition.

Condition
État particulier autorisant ou non l'activation d'une commande. Les conditions sont de 2 types :

horaire et **In One by Legrand**. Elles sont utilisées pour les programmes horaires et les automates.

Déclencheur

Commande **In One by Legrand** (courant porteur, radio, infrarouge).

Espace
Lieu virtuel dans lequel sont placées les commandes. Un espace peut représenter une pièce, un ensemble de pièces ou une zone particulière de l'habitation.

Jalon
Un jalon est une commande horodatée.

Programme horaire
Ensemble de jalons.

Scène
Ensemble de commandes exécutées simultanément sur les différents récepteurs qui ont été associés au Gestionnaire de scénarios à écran lors de la procédure d'apprentissage.

Superviseur
Un superviseur renseigne sur l'état courant d'un produit **In One by Legrand** (un capteur...).

Médiascène
Une médiascène est une commande multimédia combinant une commande de scène et la lecture d'une playlist.

Playlist
Une playlist est une sélection de fichiers musicaux, photos ou vidéos qui peut être lue de manière séquentielle ou aléatoire par un lecteur multimédia.

2 TOUCHES DE NAVIGATION

Ascenseur Haut

Ascenseur Bas

Ascenseur Droite

Ascenseur Gauche

Retour (permet de revenir à l'accueil parent).

3 TOUCHES D'ACTIONS

3.1 - Actions récurrentes

Ajouter

Saisir un ID
Concerne les programmes, les automates et les superviseurs. Permet de saisir l'identifiant du produit

Renommer
Donne accès au clavier virtuel.

Changer l'alphabet (latin, cyrillique, grec, turc)



Majuscule / Minuscule



Clavier numérique / Caractères spéciaux

Effacer

Supprimer

Valider
Permet de configurer toute action.

3.2 - Configuration d'une commande

Ajouter un raccourci
Permet de créer le favori d'une commande de type scène sur l'onglet d'accueil.

Supprimer un raccourci
Supprimer le favori d'une commande de type scène sur l'onglet d'accueil.

Couper

Copier

Learn
Lancer la procédure d'apprentissage des produits

Learn (actif)
Procédure d'apprentissage des produits en cours.

3.3 - Configuration d'un programme horaire

Ouvrir la semaine sélectionnée

Modifier un jalon horaire

Répéter un jalon ou un programme

Ajouter une condition
Condition horaire ou **In One by Legrand**

Supprimer une condition

Palette de couleurs
Permet d'accéder aux différentes étiquettes.

Étiquette de couleur
Permet de modifier la couleur d'un programme.

3.4 - Configuration d'un automate

Ajouter un déclencheur

Ajouter une condition
Condition horaire ou **In One by Legrand**

3.5 - Configuration d'un superviseur

Modifier un superviseur en déclencheur d'alerte

Supprimer un déclencheur d'alerte

3.6 - Configuration date et heure

Activer le changement d'heure automatique

Synchroniser les horloges des produits :
Activé / Désactivé

4 TOUCHES DE PILOTAGE

4.1 - Touches récurrentes

Voir le détail de la commande

Actualiser

Mode Supervision

Mode Commande

4.2 - Ouvrants

Monter

Stopper

Descendre

4.3 - Scène

Démarrer une scène

4.4 - Éclairage et variation

Allumer

Éteindre

Variation -

Variation +

Activer une commande d'éclairage progressif

4.5 - Chauffage

Haut (changer le mode).

Bas (changer le mode).

Régler les températures de consigne
(confort / réduit).

4.6 - VMC

Vitesse 1 (petite vitesse).

Vitesse 2 (grande vitesse).

4.7 - Playlists et Médiascènes

Pause

Stop

Précédent

Suivant

Volume +

Volume -

Muet

Mode lecture (playmode)

4.8 - Modes de lectures

Lecture normale (normal)

Répétition (repeat)

Lecture en boucle (loop)

Lecture aléatoire (shuffle)

4.9 - Etats

Erreur en cours

Pause en cours

Lecture en cours

Stop en cours

III / **Configurer** le gestionnaire

Pour accéder à la configuration du gestionnaire de scénarios à écran, il suffit de sélectionner l'onglet **Réglages**

Les premiers réglages disponibles s'affichent sur le panneau de configuration. La touche permet d'accéder au reste des réglages sur un second écran.

1 GESTION DES ESPACES

Pour personnaliser votre interface, vous pouvez définir vos propres espaces dans lesquels vous créerez vos commandes. Pour cela, il faut appuyer sur la vignette **Espaces**.

L'écran qui s'affiche, vous permet de :

- créer de nouveaux espaces
- modifier ou supprimer les espaces existants

L'espace **Maison** est configuré par défaut.
Il n'est pas possible de le supprimer.

1.1 - Ajouter un espace

Pour ajouter un espace, il suffit de :

1 appuyer sur la touche

L'écran de création d'espaces propose une liste des vignettes espaces disponibles.

2 sélectionner une vignette en la plaçant au centre de l'écran (à l'aide des touches)

Si le nom de la vignette sélectionnée est déjà utilisé, il est possible de renommer la vignette d'un espace.
Il suffit d'appuyer sur la touche
(cf. **1.2 - Modifier un espace**).

3 appuyer sur la touche pour valider les modifications
Cet espace est maintenant défini.
Vous pouvez lui attribuer des commandes
(cf. Chapitre **2. Gestion des commandes**).

1.2 - Modifier un espace

→ Renommer un espace

Si vous souhaitez modifier le nom d'un espace :

1 sélectionner une vignette en la plaçant au centre de l'écran (à l'aide des touches de navigation horizontales)

2 appuyer sur la vignette sélectionnée

3 appuyer sur la touche
Un clavier virtuel s'affiche, vous permettant de saisir le nom que vous souhaitez donner au nouvel espace.

4 appuyer sur la touche pour effacer le nom actuel
les touches ABC, abc permettent de passer en mode majuscule, minuscule.
les touches 123, ..éà? permettent de passer en mode numérique, caractères spéciaux.
la touche permet de modifier l'alphabet.

5 saisir le nouveau nom

6 appuyer sur pour valider
Le nouvel espace apparaît dans l'écran de sélection des espaces.

7 appuyer sur pour valider les modifications

→ Modifier la vignette d'un espace

Pour modifier la vignette d'un espace, il suffit de :

1 sélectionner l'espace en le plaçant au centre de l'écran (à l'aide des touches de navigation horizontales)

2 appuyer sur la vignette sélectionnée

3 sélectionner une nouvelle vignette

4 appuyer sur la touche pour valider

1.3 - Supprimer un espace

Pour supprimer un espace, il faut :

1 sélectionner une vignette en la plaçant au centre de l'écran (à l'aide des touches de navigation horizontales)

2 appuyer sur la touche
Un message vous invite à confirmer la suppression.

L'espace Maison et les espaces qui possèdent des commandes ne peuvent être supprimés.

Pour supprimer une commande, voir le chapitre **2.4 - Supprimer une commande**.

3 appuyer sur la touche

2 GESTION DES COMMANDES

Dans ce chapitre nous verrons comment :

- créer des commandes
- modifier des commandes existantes
- supprimer des commandes
- déplacer des commandes d'un espace à l'autre

Les commandes vous permettent de piloter vos produits **In One by Legrand**

Pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur la vignette **Commande**.

L'écran affiche les commandes existantes pour chaque espace créé.

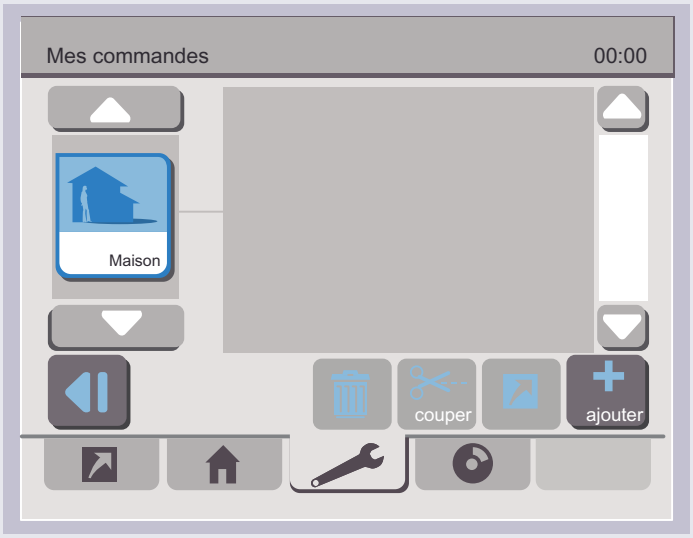

2.1 - Ajouter une commande à un espace

Pour ajouter une nouvelle commande à un espace, il faut :

1 sélectionner un espace (à l'aide des touches ▲ ▼)

2 appuyer sur la touche ajouter
L'écran affiche les types de commandes disponibles.

3 appuyer sur un type de commande pour la sélectionner
L'écran d'accueil affiche les types de vignettes disponibles.

Le type de commande est déterminé en fonction de la nature des produits **In One by Legrand** à piloter :

- si la nature des produits est homogène, le type pourra être OUVRANTS, ÉCLAIRAGE, CHAUFFAGE, DIVERS, VMC.
- si les produits **In One by Legrand** à piloter sont de nature hétérogène, le type de commande à sélectionner est le type SCÈNES.

Présence — Permet la commande (PRÉSENCE, ABSENCE, HORS GEL, ABSENCE ÉCO ...) du gestionnaire d'ambiance lumineuse et du programmateur de chauffage.

4 sélectionner la vignette à attribuer à la commande

5 si vous souhaitez la renommer, appuyer sur la touche ABC

6 appuyer sur ✓ pour valider
L'écran de reconnaissance des produits s'affiche.

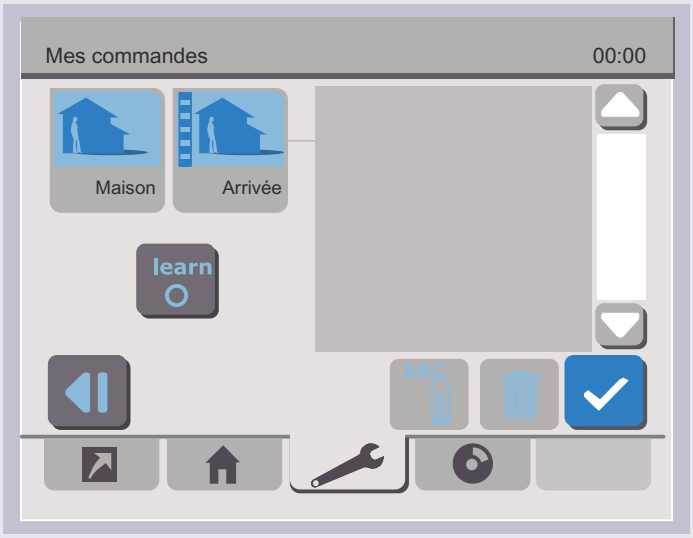

Pour une configuration *hors site*, appuyer sur le bouton ✓

L'étape d'apprentissage (*Push and Learn*) pourra être réalisée par la suite *in situ*.

7 appuyer sur learn
La touche devient verte.

Pour initialiser la procédure de reconnaissance des produits **In One by Legrand**, il faut enfoncer le bouton **LEARN** de chaque produit et le bouton d'action concerné (preset).

Lorsqu'un produit est reconnu, son identifiant s'affiche.

Quand tous les produits **In One by Legrand** à ajouter sont affichés :

8 appuyer sur la touche learn pour terminer la procédure d'apprentissage
La touche s'éteint et l'état de chaque produit s'affiche en regard de son identifiant.

9 appuyer sur ✓ pour valider

2.2 - Modifier une commande

Pour modifier une commande, il faut :

1 sélectionner un espace

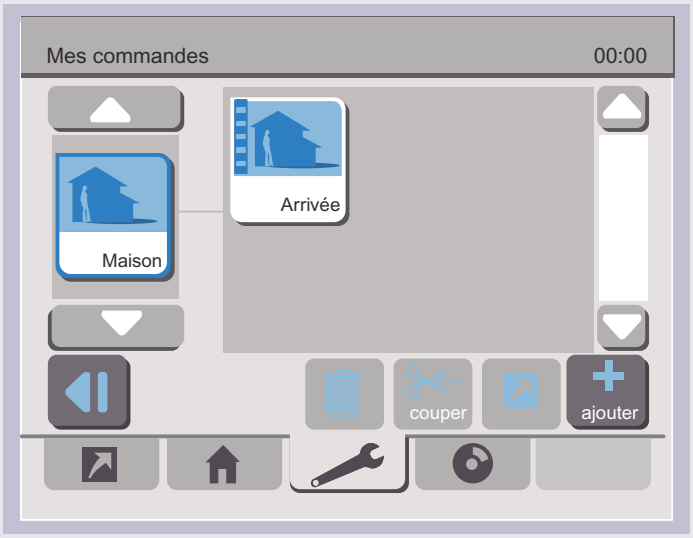

2 appuyer sur la vignette de la commande à modifier

Pour renommer la commande, appuyer sur la touche ABC

Pour modifier la vignette, il suffit de la sélectionner en la plaçant au centre de l'écran (à l'aide des touches ◀ ▶).

3 appuyer sur ✓ pour accéder à l'écran de modification de la commande

Les produits reconnus s'affichent.

4 appuyer sur learn

La touche learn devient verte.

Pour initialiser la procédure de reconnaissance des produits **In One by Legrand**, il faut enfoncer le bouton **LEARN** de chaque produit et le bouton d'action concerné (preset).

Lorsqu'un produit est reconnu, son identifiant s'affiche.

Quand tous les nouveaux produits **In One by Legrand** à ajouter sont affichés :

5 appuyer sur learn pour terminer la procédure d'apprentissage

La touche learn s'éteint et l'état de chaque produit s'affiche en regard de son identifiant.

6 appuyer sur ✓

Pour retirer un produit de la commande, appuyer sur la touche (sauf pour les commandes de type chauffage).

Pour renommer l'identifiant d'un produit, appuyer sur la touche

La sélection se fait à l'aide des touches

2.3 - Déplacer une commande d'un espace à un autre

Il est possible de déplacer une commande d'un espace vers un autre.

1 sélectionner la commande à couper à l'aide du pavé de navigation

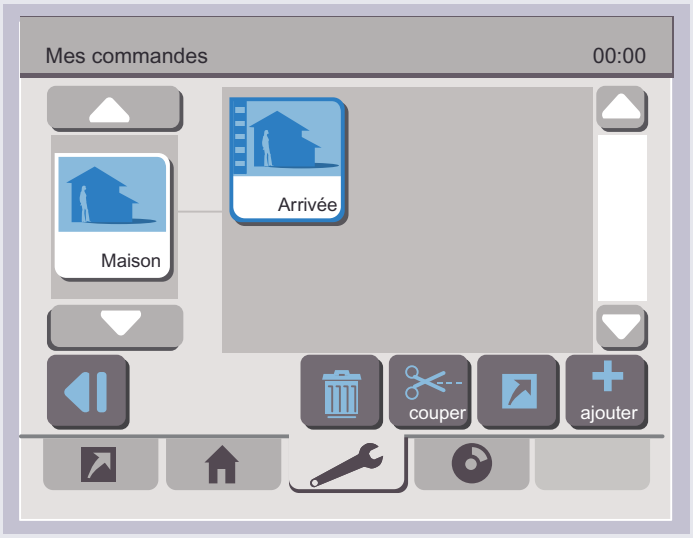

2 appuyer sur la touche

3 sélectionner l'espace de destination de la commande avec les touches de navigation verticales

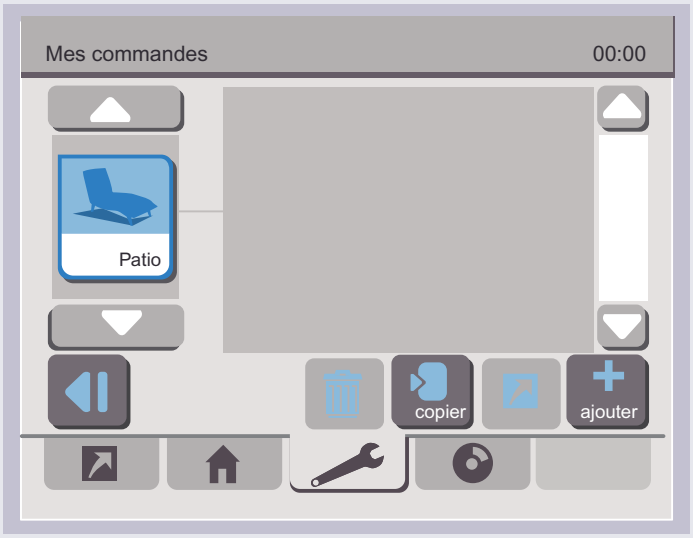

4 appuyer sur la touche

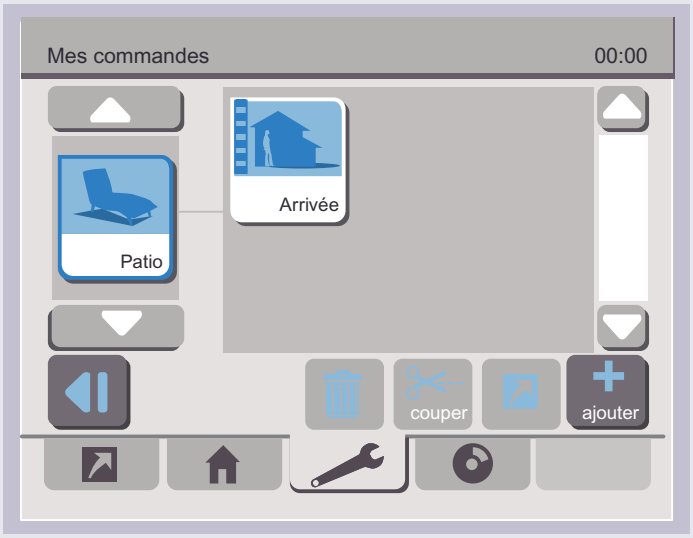

2.4 - Supprimer une commande

Pour supprimer une commande, il faut :

1 sélectionner la commande à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur la touche

3 GESTION DES RACCOURCIS

Placer une commande en raccourci vous permettra de la lancer directement à partir de l'onglet **Accueil**

Seules 8 commandes de type **scène et médiascène** peuvent être placées en raccourci.

3.1 - Créer le raccourci d'une commande

Dans l'onglet **Réglages** :

1 choisir l'espace dans lequel se trouve la commande à placer en raccourci

2 sélectionner la commande à l'aide du pavé de navigation

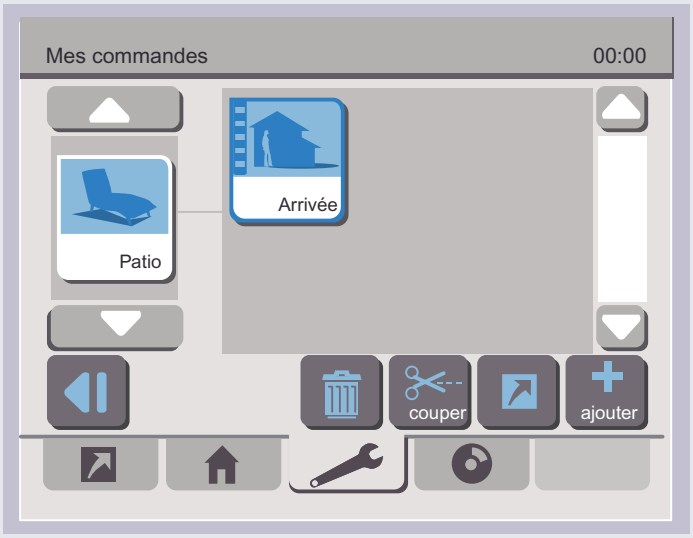

3 appuyer sur la touche
La vignette de la commande s'affiche avec une icône

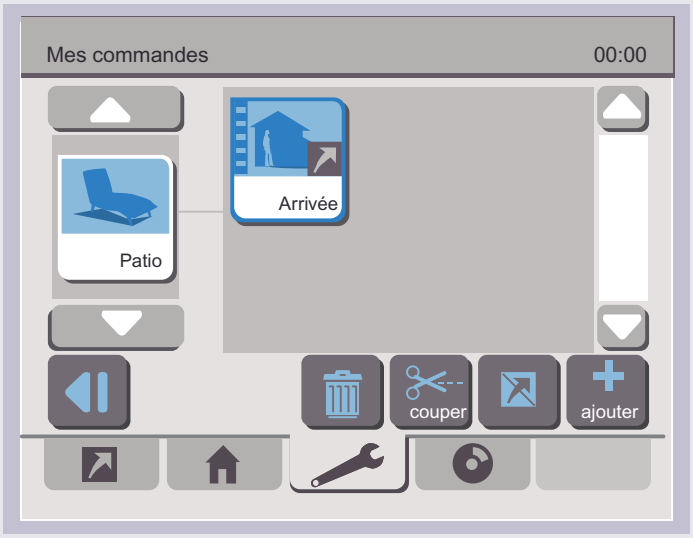

3.2 - Supprimer un raccourci de l'écran d'accueil

Pour supprimer un raccourci, il faut se placer dans l'onglet **Réglages** puis :

1 sélectionner l'espace dans lequel se trouve la commande

2 sélectionner la commande à supprimer

3 appuyer sur la touche

4 PROGRAMMATION HORAIRE

Une fois les commandes définies, il est possible de configurer des programmes horaires. Ils vous permettent de lancer des commandes pour gérer automatiquement vos produits en fonction de l'heure.

Pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur la vignette **Temps**.

Le calendrier du mois en cours s'affiche.

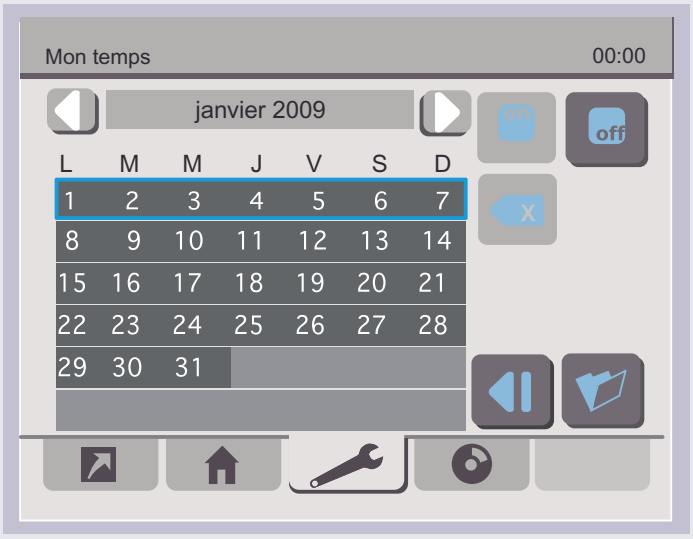

Sur cet écran, il est alors possible de :

- créer des programmes
- supprimer les programmes d'une semaine
- désactiver le calendrier

Un programme est un ensemble de commande dont chacune est actionnée automatiquement à un horaire déterminé pour un même jour.

Chaque commande programmée constitue alors un jalon du programme.

4.1 - Créer un programme et ses jalons

Pour créer un programme, il faut créer au minimum un jalon.

→ Créer un programme

1 sélectionner la semaine voulue à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur la touche

L'écran affiche la semaine sélectionnée.

Semaine du 01/01/09
00:00
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
Sélectionner un jour à l'aide du navigateur et valider pour visualiser le programme
répéter

3 appuyer sur le jour auquel doit être associé le programme

L'écran de création de programmes s'affiche et vous permet de créer un jalon.

→ Créer un jalon

1 appuyer sur la touche ajouter pour ajouter un jalon

2 sélectionner l'horaire de programmation du jalon à l'aide du pavé de navigation (touche gauche et droite pour passer des heures aux minutes, touches haut et bas pour incrémenter ou décrémenter)

3 appuyer sur pour accéder à l'écran de sélection de la commande

4 sélectionner l'espace dans lequel se situe la commande

5 appuyer sur la vignette de la commande à programmer

L'écran descriptif de la commande s'affiche.

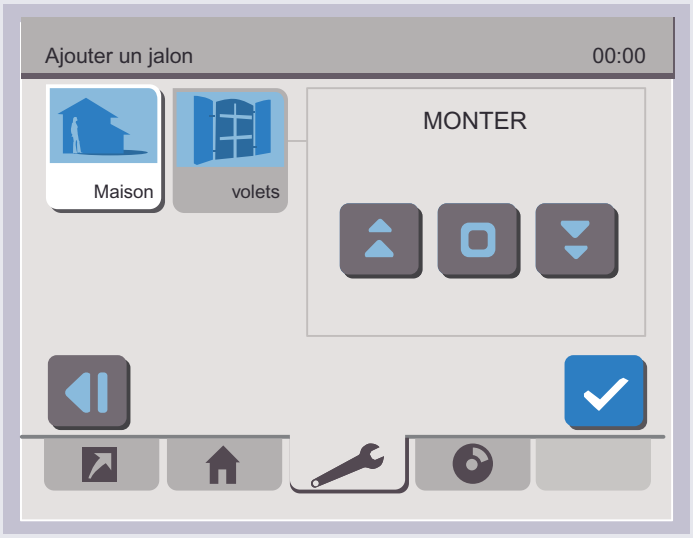

Si ce n'est pas une **scène** :

6 déterminer l'état final de la commande en appuyant sur le bouton d'action correspondant

7 appuyer sur ✓ pour valider

Le jalon est ajouté au programme.

Une fois tous les jalons ajoutés, appuyer sur ✓. Le nouveau programme est identifié par une couleur sur le jour concerné.

→ Modifier un jalon

Pour modifier un jalon, il faut :

1 sélectionner le jalon à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur

→ Supprimer un jalon

Pour supprimer un jalon, il faut :

1 sélectionner le jalon à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur

→ Supprimer un programme

1 sélectionner le jour surligné à l'aide des touches de navigation horizontales

Semaine du 01/01/09
00:00
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
Sélectionner un jour à l'aide du navigateur et valider pour visualiser le programme
répéter

2 appuyer sur la touche
Un message vous invite à confirmer la suppression.

4.2 - Ajouter une condition

Il est possible d'ajouter des conditions à des jalons, mais aussi à des déclencheurs pour la création d'automates.

Si vous souhaitez ajouter une condition à un jalon :

1 sélectionner le jalon à l'aide des touches de navigation verticales

2 appuyer sur la touche d'ajout de condition

Pour ajouter une condition à un déclencheur (lors d'une automatisation), il suffit d'appuyer sur la touche

Les conditions existantes s'affichent.

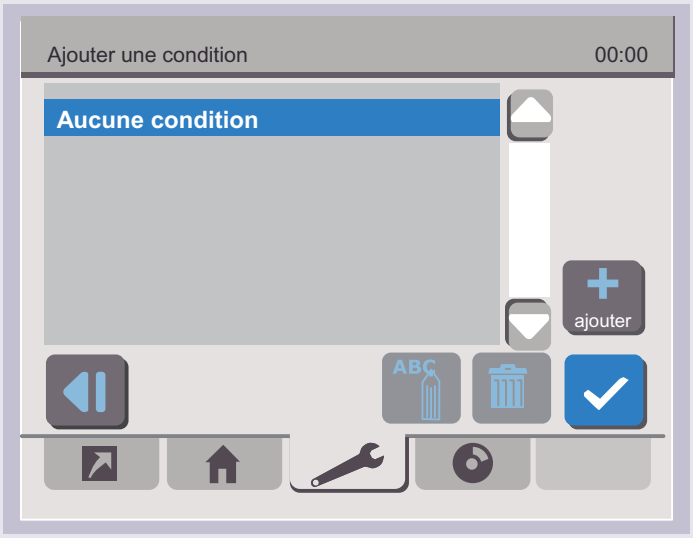

3 appuyer sur la touche pour créer une nouvelle condition
L'écran qui s'affiche vous permet de sélectionner le type de condition.

Les conditions **HORAIRE** et **In One by Legrand** appliquées à un jalon permettent de retarder ou annuler le déclenchement du jalon.

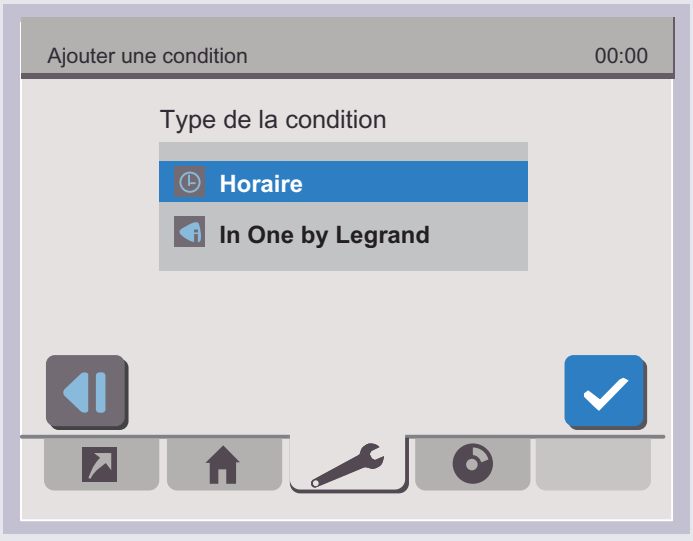

→ Ajouter une condition horaire

1 sélectionner le type **HORAIRE** pour la condition

2 appuyer sur ✓ pour valider

3 saisir le nom de la condition

4 appuyer sur ✓ pour valider

Pour programmer une journée entière, il faut saisir de **00:00** à **23:59**.

5 choisir le créneau horaire de la condition à l'aide du pavé de navigation

6 appuyer sur ✓ pour valider

7 déterminer les jours auxquels s'appliquent la condition

Aucun jour n'est sélectionné par défaut.
Appuyer sur les jours à sélectionner.

8 appuyer sur ✓ pour valider

9 choisir la période sur laquelle la condition va s'appliquer à l'aide du pavé de navigation

10 appuyer sur pour valider

La condition est ajoutée. L'écran présente alors la nouvelle condition dans la liste de celles existantes.

11 appuyer sur la condition pour l'ajouter au jalon

Lorsque la condition est sélectionnée, il est possible de :

- la renommer en appuyant sur la touche
- la supprimer en appuyant sur la touche

12 appuyer sur pour valider

Si la nouvelle condition est associée à un jalon, il est alors possible de retarder ou d'annuler le jalon.

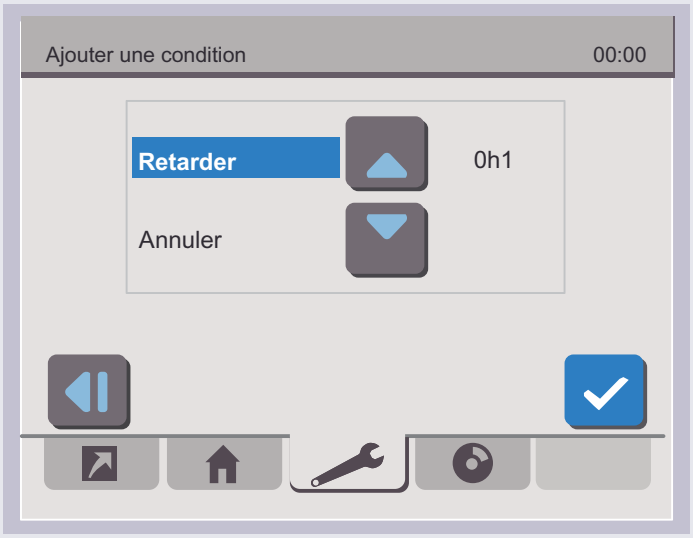

13 sélectionner l'action à réaliser : retarder à l'aide des flèches ou annuler

14 appuyer sur pour valider

La condition horaire est ajoutée au jalon.

→ Ajouter une condition In One by Legrand

1 sélectionner le type **In One by Legrand** pour la condition

2 appuyer sur ✓ pour valider
Le clavier virtuel s'affiche.

3 saisir le nom de la condition

4 appuyer sur ✓ pour valider
Le gestionnaire vous demande maintenant de débuter la procédure d'apprentissage.

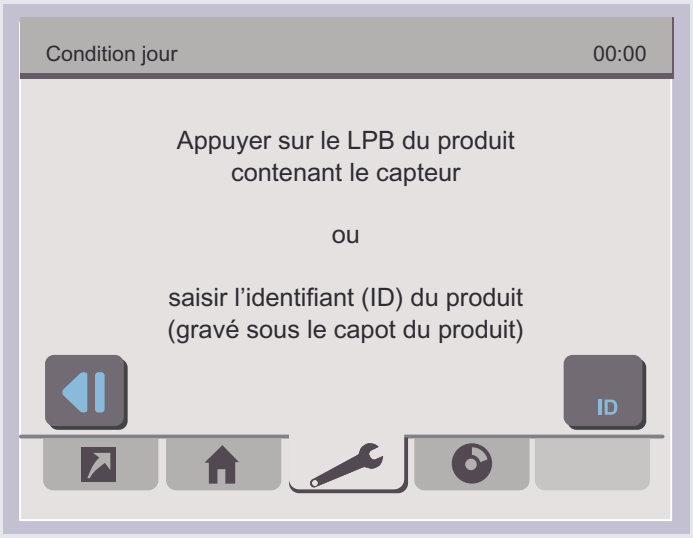
Condition jour
00:00
Appuyer sur le LPB du produit contenant le capteur
ou
saisir l'identifiant (ID) du produit (gravé sous le capot du produit)
ID

5 appuyer sur le bouton **LEARN** du produit ou appuyer sur le bouton ID et saisir directement son numéro d'identification
Les caractéristiques du produit s'affichent quand celui-ci a été identifié.

6 sélectionner l'unité souhaitée à l'aide des touches de navigation verticales

7 appuyer sur ✓ pour valider votre choix

Il est possible alors de choisir la valeur que doit prendre le produit pour déclencher la commande.

8 sélectionner la valeur seuil que doit prendre le produit

9 appuyer sur ✓

La condition **In One by Legrand** s'affiche.

10 sélectionner la condition à ajouter à l'aide des touches de navigation verticales

11 appuyer sur ✓ pour valider

Si la nouvelle condition est associée à un jalon, il est alors possible de retarder ou d'annuler le jalon.

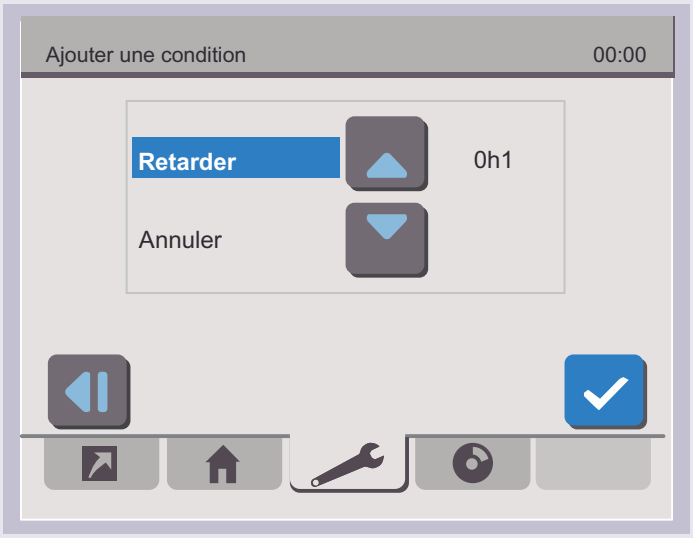

12 sélectionner l'action à réaliser : retarder à l'aide des flèches ou annuler

13 appuyer sur ✓ pour valider

La condition **In One by Legrand** est ajoutée au jalon.

→ Supprimer une condition à un jalon

1 sélectionner le jalon pour lequel la condition est à supprimer

2 appuyer sur

Un message vous invite à confirmer la suppression.

4.3 - Répéter des jalons

Pour répéter un jalon, il suffit de :

1 sélectionner le jalon

2 appuyer sur la touche répéter

→ Créer une répétition JOUR

Si vous appuyer sur **JOUR**, vous pourrez répéter un programme pendant un certain nombre de jours.

Il suffit ensuite de :

1 choisir la fréquence de répétition du programme à l'aide du pavé de navigation

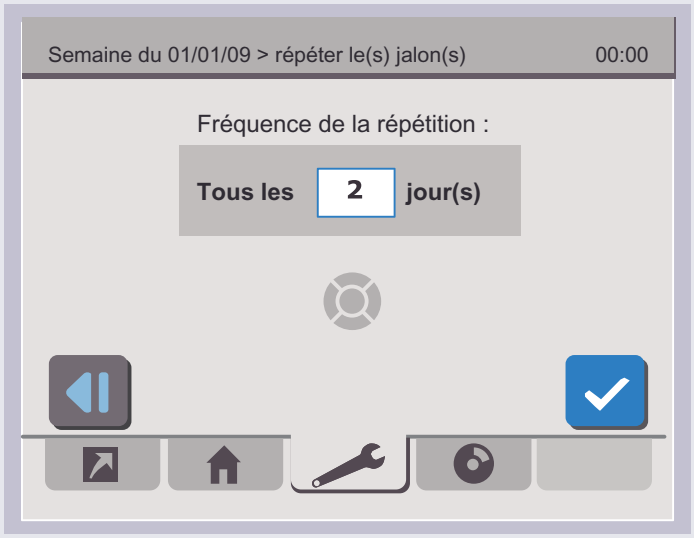

2 appuyer sur

3 sélectionner la fin de répétition souhaitée

Si la date de fin ou le nombre de répétitions est à modifier, appuyer sur la touche et saisir la fin de la répétition à l'aide du clavier virtuel.

4 appuyer sur pour valider

La répétition du programme est matérialisée sur le calendrier par la couleur bleue sur les jours concernés.

→ Créer une répétition SEMAINE

Si vous appuyer sur **SEMAINE**, vous pourrez répéter un programme pendant un certain nombre de jours par semaine.
Il suffit ensuite de :

1 choisir la fréquence de répétition du programme à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur

Les jours de la semaine pour lesquels le programme doit être répété s'affichent.

Aucun jour n'est sélectionné par défaut.
Si vous souhaitez répéter le programme certains jours, appuyer sur les jours à sélectionner.

3 appuyer sur

4 sélectionner la fin de répétition souhaitée

Si la date de fin ou le nombre de répétitions est à modifier, appuyer sur la touche et saisir la fin de la répétition à l'aide du clavier virtuel.

5 appuyer sur

La répétition du programme est matérialisée sur le calendrier par la couleur bleue sur les jours concernés.

→ Créer une répétition MOIS

Si vous appuyer sur **MOIS**, vous pourrez répéter un programme pendant un certain nombre de jours par mois.

Il suffit ensuite de :

1 choisir la fréquence de répétition du programme à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur

3 appuyer sur la ou les dates voulues du mois ou appuyer sur le rang puis sur le jour de la semaine pour lesquels le programmes doit être répété

4 appuyer sur

5 sélectionner la fin de répétition souhaitée

Si la date de fin ou le nombre de répétitions est à modifier, appuyer sur la touche et saisir la fin de la répétition à l'aide du clavier virtuel.

6 appuyer sur

La répétition du programme est matérialisée sur le calendrier par la couleur bleue sur les jours concernés.

→ Créer une répétition ANNÉE

Si vous appuyer sur **ANNÉE**, vous pourrez répéter un programme pendant un certain nombre de jours par an.

1 choisir la fréquence de répétition du programme à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur

3 sélectionner la fin de répétition souhaitée

Si la date de fin ou le nombre de répétitions est à modifier, appuyer sur la touche et saisir la fin de la répétition à l'aide du clavier virtuel.

4 appuyer sur pour valider

Une nouvelle répétition sur un jalon déjà répété entraîne l'effacement de la précédente répétition.

Il est également possible de répéter un programme. Les procédures de répétition sont identiques à celles des répétitions de jalons.

Pour répéter un programme il faut :

1 sélectionner la semaine

2 sélectionner le jour

3 appuyer sur la touche répéter

Les jalons répétés sont identifiables par une icône R

4.4 - Attribuer une nouvelle couleur à un programme

A partir de l'écran de présentation de la semaine choisie,

1 sélectionner le jour à l'aide des touches de navigation horizontales

2 appuyer sur la touche

L'écran affiche la palette de couleurs disponibles.

3 appuyer sur la touche de couleur que vous souhaitez

4 appuyer sur pour valider

Le jour sélectionné a changé de couleur.

Semaine du 01/01/09
00:00
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
Sélectionner un jour à l'aide du navigateur et valider pour visualiser le programme
répéter

4.5 - Désactiver tous les programmes

A partir de l'écran de présentation du mois en cours, appuyer sur la touche

Le calendrier est désactivé. Pour le réactiver, appuyer sur la touche

5 AUTOMATISATION DES COMMANDES

Les commandes peuvent être automatisées.
Leur fonctionnement est dépendant d'un élément déclencheur auquel on peut associer une condition.

Pour automatiser une commande, il suffit d'appuyer sur la vignette **Automates**.

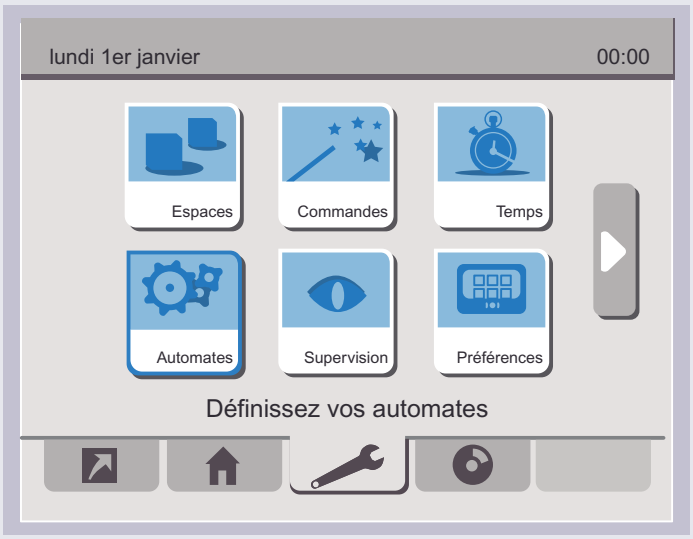

Les automates existants pour chacun des espaces s'affichent.

5.1 - Créer un automate

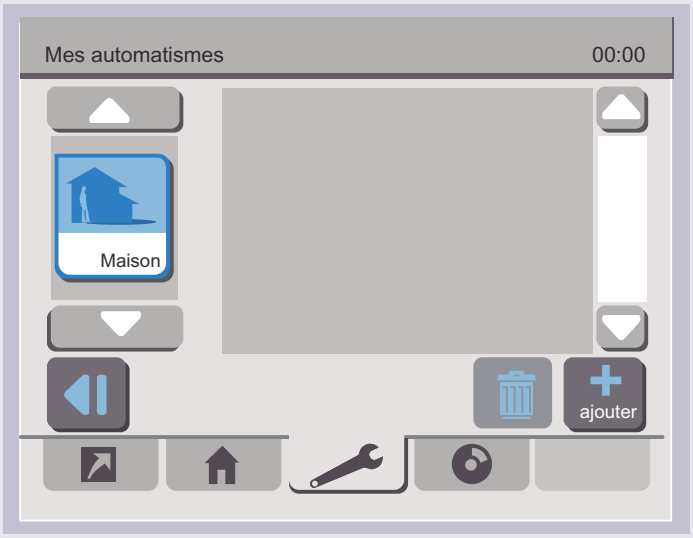

→ Ajouter un automate

1 sélectionner l'espace dans lequel doit être ajouté l'automate à l'aide des touches de navigation verticales

2 appuyer sur la touche ajouter
Le clavier virtuel s'affiche.

3 saisir le nom de l'automate

4 appuyer sur pour valider

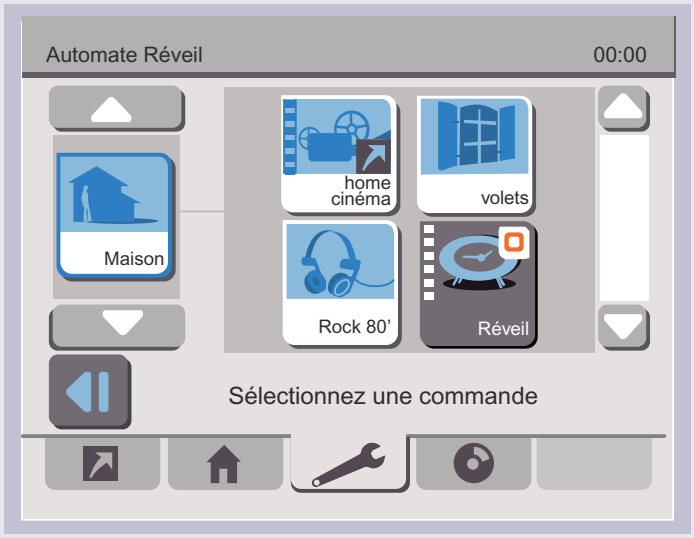

5 appuyer sur la vignette de la commande voulue
L'état de la commande s'affiche.

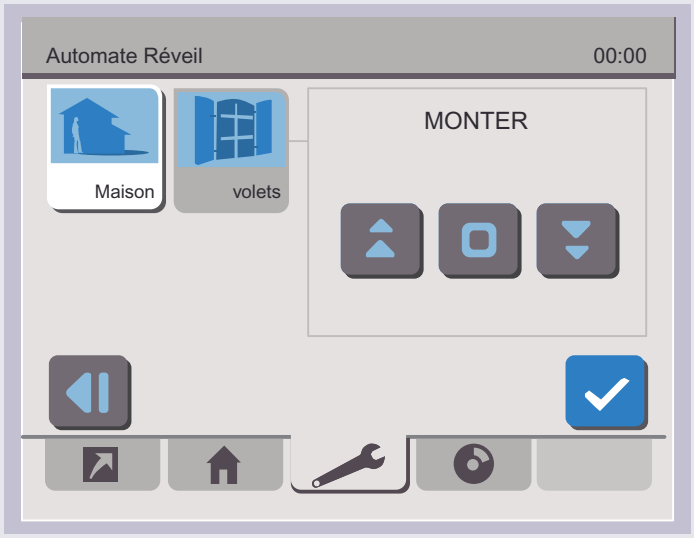

6 choisir l'état final de la commande en appuyant sur le bouton correspondant

Pour les commandes de type scène, cette étape n'apparaît pas.

7 appuyer sur pour valider

→ **Ajouter un déclencheur**

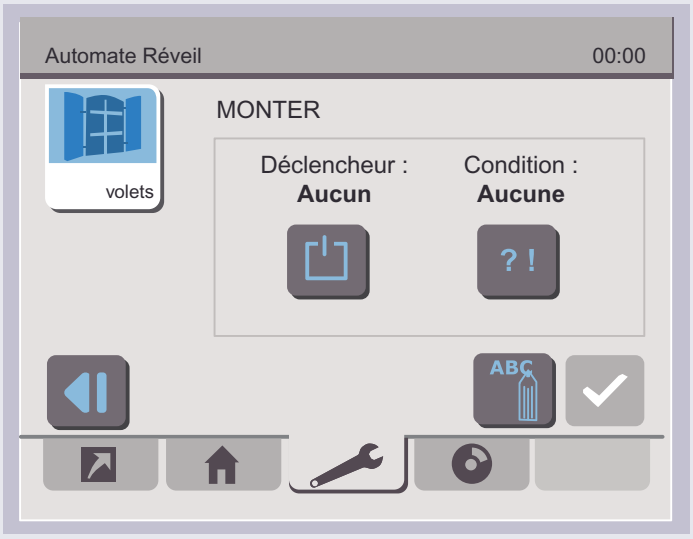

1 appuyer sur la touche

Il est possible de renommer l'automate en appuyant sur la touche

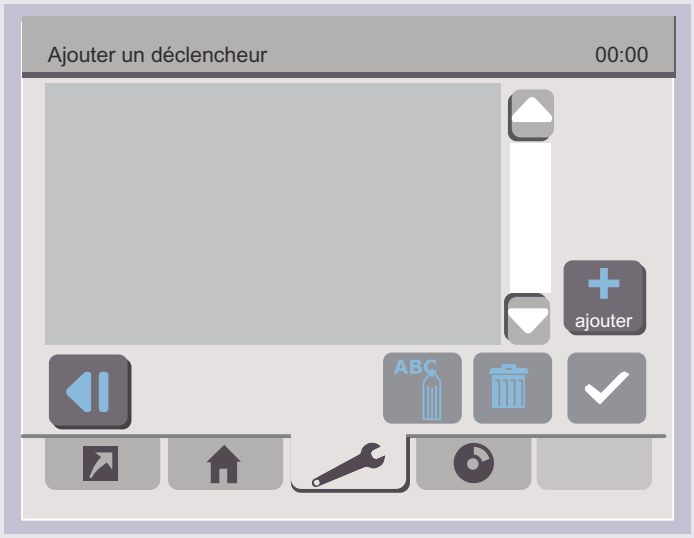

2 appuyer sur la touche
Le clavier virtuel s'affiche.

3 saisir le nom de l'automate

4 appuyer sur pour valider

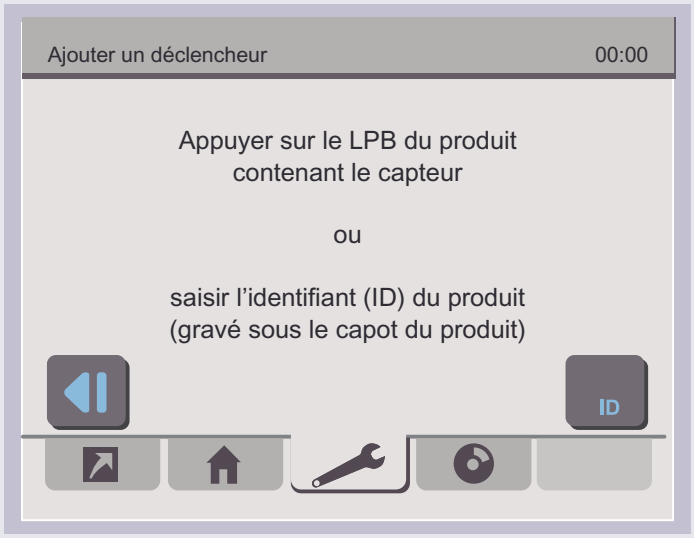

5 appuyer sur le bouton **LEARN** du produit ou appuyer sur le bouton ID et saisir directement son numéro d'identification

Les caractéristiques du produit s'affichent quand celui-ci a été identifié.

6 sélectionner les valeurs que doit prendre le déclencheur

7 appuyer sur ✓

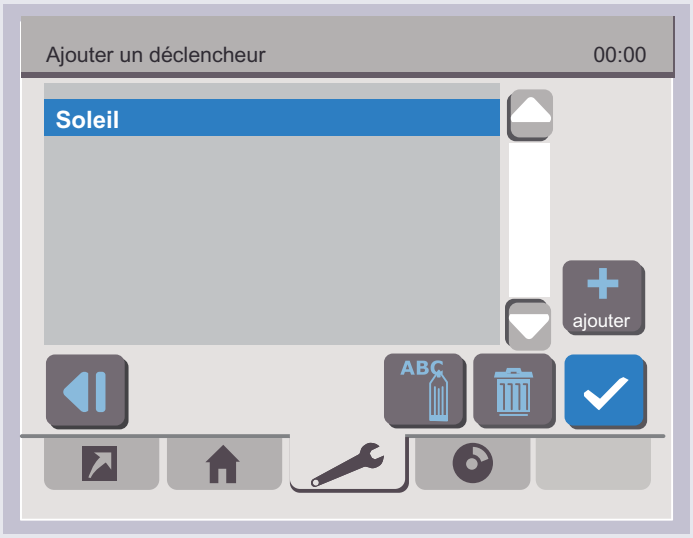

8 sélectionner le déclencheur

9 appuyer sur ✓

Lorsque le déclencheur est sélectionné, il est possible de :

- le renommer en appuyant sur la touche ABC
- le supprimer en appuyant sur la touche 🗑

Le déclencheur est maintenant associé à la commande.

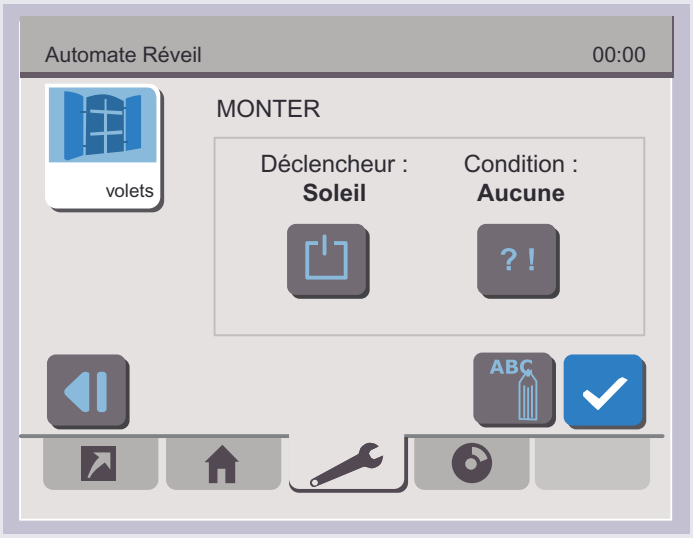

Si vous ne souhaitez pas ajouter de condition à la commande, appuyer sur

L'automate s'affiche dans l'espace où il a été créé.

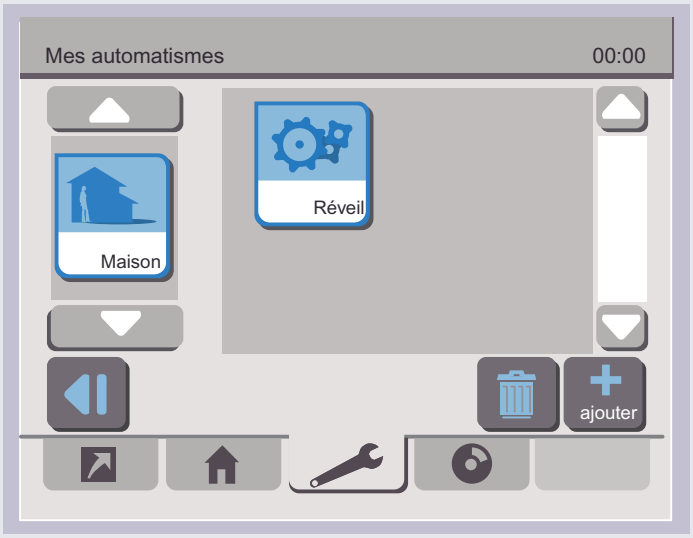

→ Choisir une condition de déclenchement

Les conditions **HORAIRE** et **In One by Legrand** appliquées à un automate permettent de déclencher l'automate en fonction d'une valeur déterminée.

Si vous souhaitez ajouter une condition à un automate, il suffit alors d'appuyer sur ? !

Ensuite, reportez-vous au Chapitre **4.2 Ajouter une condition**.

5.2 - Supprimer un automate

1 sélectionner l'espace dans lequel se situe l'automate à l'aide des touches de navigation verticales

2 sélectionner l'automate à l'aide du pavé de navigation

3 appuyer sur la touche

6 GESTION DES SUPERVISEURS

Les superviseurs vous informent sur l'état des différents capteurs de votre installation. Ces superviseurs peuvent également déclencher des alertes.

Pour créer des superviseurs, il vous suffit d'appuyer sur la vignette **Supervision**.

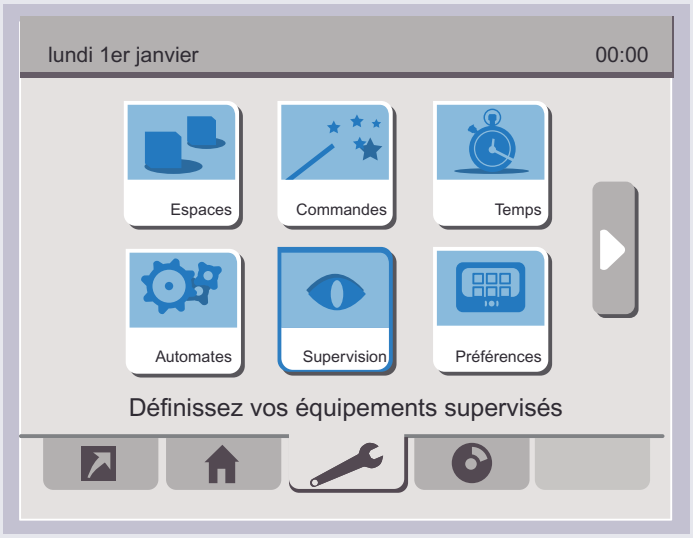

L'écran qui s'affiche vous permet de :

- créer de nouveaux superviseurs
- déclarer vos superviseurs comme déclencheurs d'alerte
- supprimer les superviseurs existants

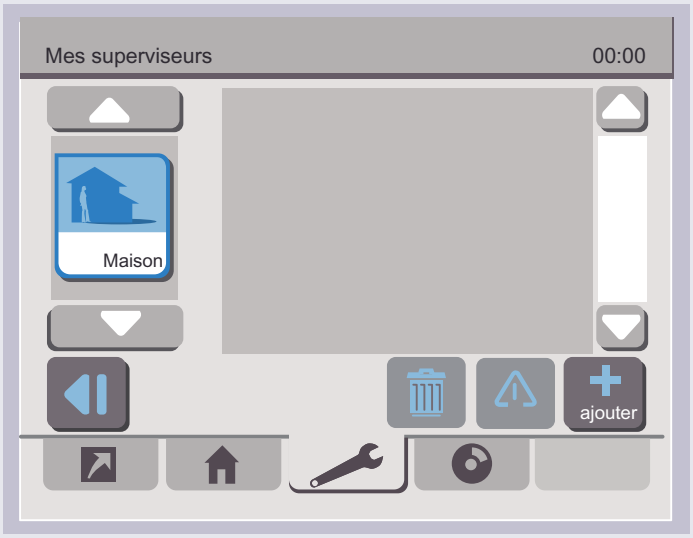

6.1 - Ajouter un superviseur

1 sélectionner l'espace dans lequel placer le superviseur à l'aide des touches de navigation verticales

2 appuyer sur la touche ajouter

L'écran de sélection des types de capteurs s'affiche.

3 sélectionner une vignette à attribuer à la commande à l'aide des touches de navigation horizontales

Il est possible de renommer la vignette en appuyant sur la touche ABC

L'écran de reconnaissance des produits s'affiche.

Mes superviseurs
00:00
Appuyer sur le LPB du produit contenant le capteur
ou
saisir l'identifiant (ID) du produit (gravé sous le capot du produit)
ID

4 appuyer sur le bouton **LEARN** du produit ou appuyer sur le bouton ID et saisir directement son numéro d'identification

5 sélectionner la variable d'entrée

6 appuyer sur

Les caractéristiques du superviseur s'affichent quand celui-ci a été identifié.

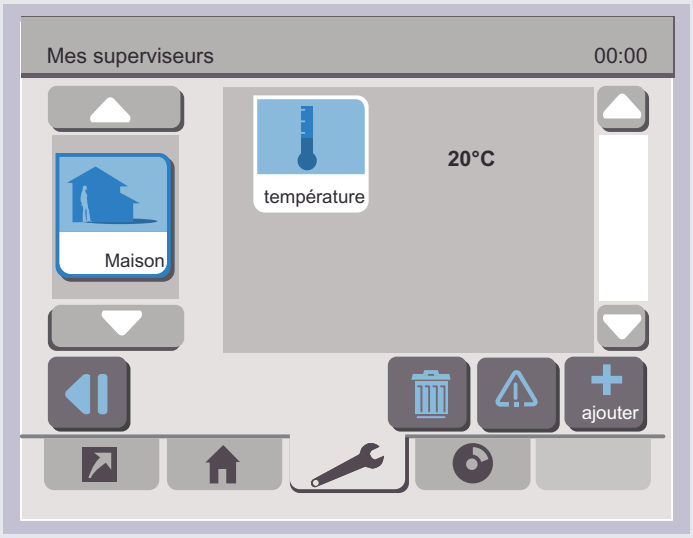

6.2 - Supprimer un superviseur

1 sélectionner l'espace dans lequel est placé le superviseur à l'aide des touches de navigation verticales

2 sélectionner le superviseur à l'aide du pavé de navigation

3 appuyer sur la touche

6.3 - Gérer les déclencheurs d'alerte

→ Ajouter un superviseur en tant que déclencheur d'alerte

1 sélectionner l'espace dans lequel est placé le superviseur à l'aide des touches de navigation verticales

2 sélectionner le superviseur à l'aide du pavé de navigation

3 appuyer sur la touche

Le superviseur est identifiable comme un déclencheur d'alerte par le biais de l'icône

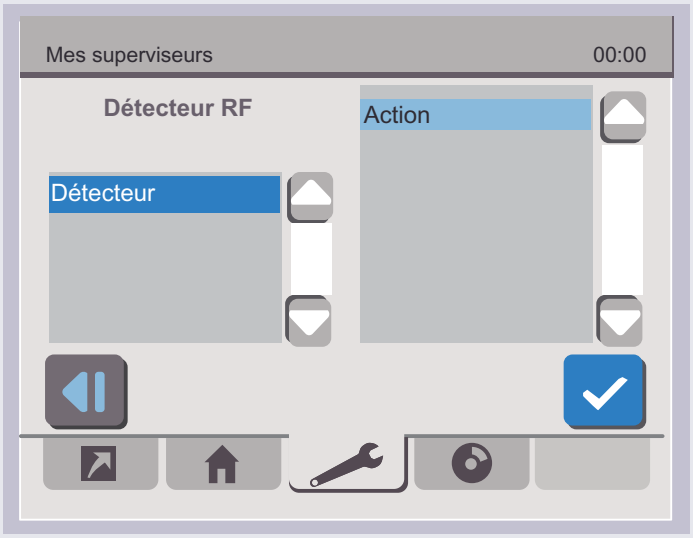

4 sélectionner le détecteur

5 sélectionner l'action voulue

6 appuyer sur
Le déclencheur d'alerte est ajouté.

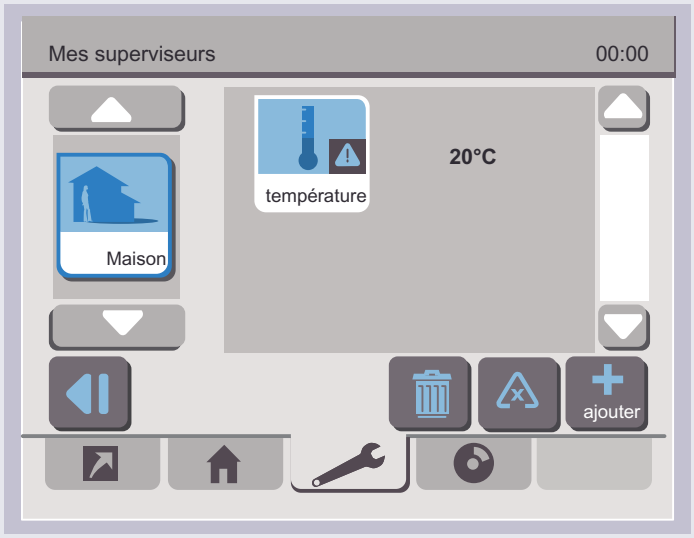

→ **Supprimer un déclencheur d'alerte**

1 sélectionner l'espace dans lequel doit être ajouté l'automate à l'aide des touches de navigation verticales

2 sélectionner l'automate à l'aide du pavé de navigation

3 appuyer sur la touche

7 GESTION DES SOURCES

Pour lister les sources présentes sur le réseau du Gestionnaire de scénarios à écran :

1 appuyer sur la touche de l'onglet **Réglages**
Le deuxième écran de configuration s'affiche.

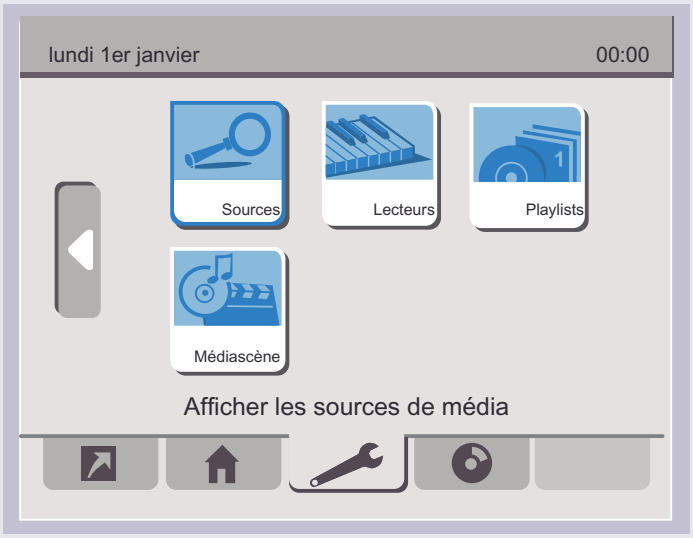

2 appuyer sur la vignette **Sources**

La liste des sources déclarées s'affiche.

Cette liste est normalement rafraîchie automatiquement.

3 appuyer sur la touche pour forcer le rafraîchissement

Si une source n'est plus disponible, le nom de cette source est associé à l'icône !

L'icône X est également associée à l'onglet **Réglages**.

4 appuyer sur la touche pour quitter cet écran

8 GESTION DES LECTEURS

Pour lister les lecteurs présents sur le réseau de Gestionnaire de scénarios à écran :

1 appuyer sur la touche de l'onglet **Réglages**

Le deuxième écran de configuration s'affiche.

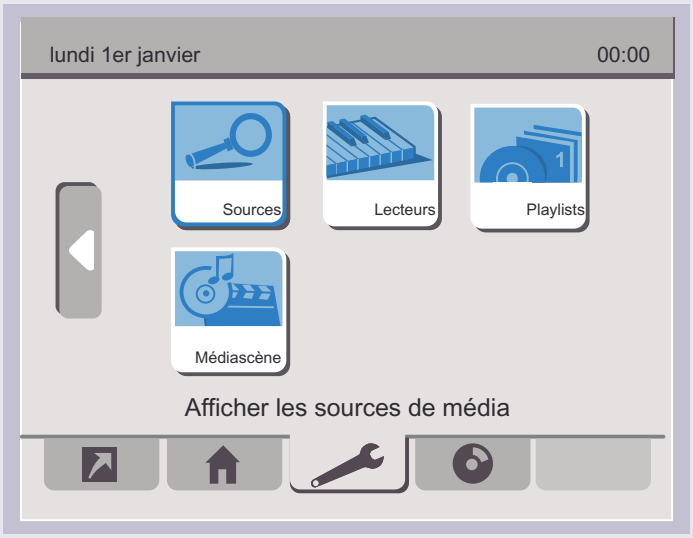

2 appuyer sur la vignette **Lecteurs**

La liste des lecteurs déclarés s'affiche.

3 appuyer sur la touche pour forcer le rafraîchissement de la liste des lecteurs

Si une source n'est plus disponible, le nom de cette source est associé à l'icône !

L'icône X est également associée à l'onglet **Réglages**.

4 appuyer sur la touche pour quitter cet écran

9 GESTION DES COMMANDES PLAYLISTS

Les commandes de playlists sont des commandes de média qui vous permettent de diffuser sur des lecteurs des playlists (son, image, vidéo) choisies sur une source.

Pour accéder au menu depuis le panneau de l'onglet **Réglages** :

1 appuyer sur la touche de l'onglet **Réglages**
Le deuxième écran de configuration s'affiche.

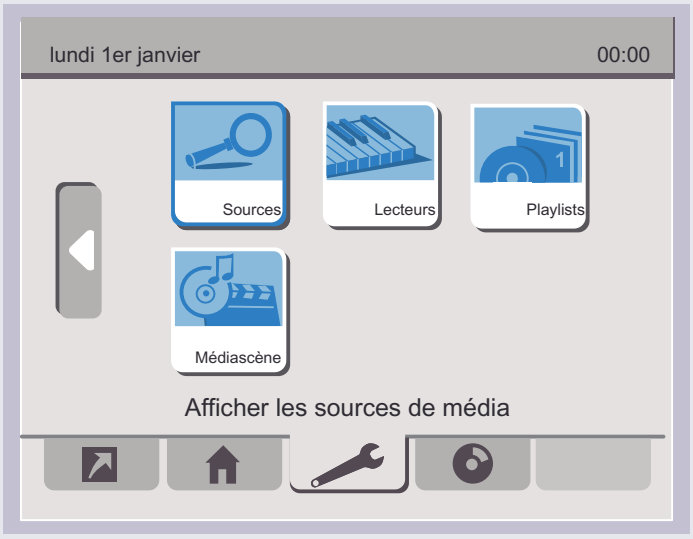

2 appuyer sur la vignette **Playlists**
Les commandes existantes s'affichent pour chaque espace créé.

9.1 - Ajouter une commande de playlist à un espace

Pour ajouter une nouvelle commande de playlist à un espace, il suffit de :

1 sélectionner un espace à l'aide des touches

2 appuyer sur la touche

L'écran affiche les types de playlists disponibles.

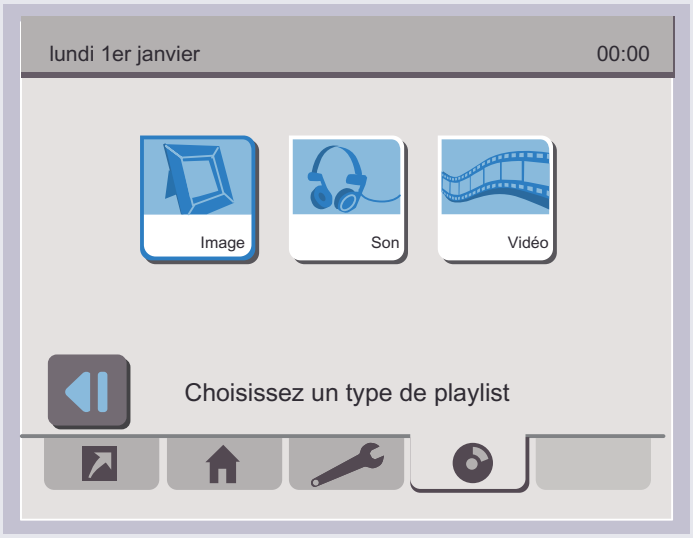

3 appuyer sur un type de playlist pour la sélectionner

Un clavier virtuel s'affiche, vous permettant de saisir le nom que vous souhaitez donner à la playlist.

4 appuyer sur la touche pour effacer le nom actuel

5 saisir un nouveau nom

6 appuyer sur ✓ pour valider

L'écran de sélection des sources s'affiche.

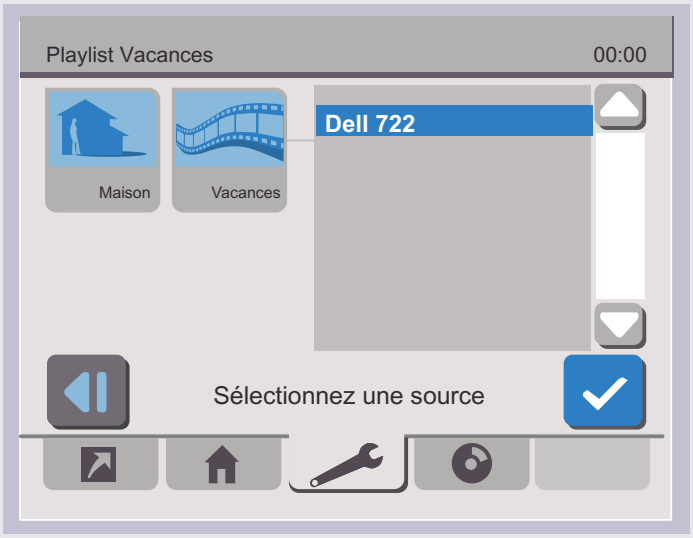

7 sélectionner la source de votre choix

Si la source n'est pas disponible, le nom de cette source est associé à l'icône !

8 appuyer sur ✓ pour valider

L'écran de sélection du répertoire s'affiche.

9 sélectionner le répertoire de votre choix à l'aide du pavé de navigation (touches droite et gauche)

10 appuyer sur ✓ pour valider

L'écran de sélection du lecteur de destination s'affiche.

11 sélectionner le secteur de destination de votre choix

Si un lecteur n'est pas disponible, l'icône ⓧ est associé à l'onglet **Réglages**

12 appuyer sur pour valider

La commande de playlist est ajoutée.

Pour déplacer une commande d'un espace à un autre, se reporter au Chapitre **2.3 - Déplacer une commande d'un espace à un autre**.

Une commande de playlist peut être programmée en fonction de l'heure ou automatisée.
Se reporter respectivement aux chapitres
4 - Programmation horaire et
5 - Automatisation des commandes.

Si une source ou un lecteur de la playlist n'est pas disponible, l'icône ! est associée à la vignette de la playlist.

9.2 - Supprimer une commande de playlist

Pour supprimer une commande de la playlist, il suffit de :

1 sélectionner la commande à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur la touche

10 GESTION DES MÉDIASCÈNES

Les médiascènes permettent d'associer une commande de scène avec une commande de playlist.

Pour accéder au menu depuis l'onglet **Réglages** :

1 appuyer sur la touche de l'onglet **Réglages**

Le deuxième écran de configuration s'affiche.

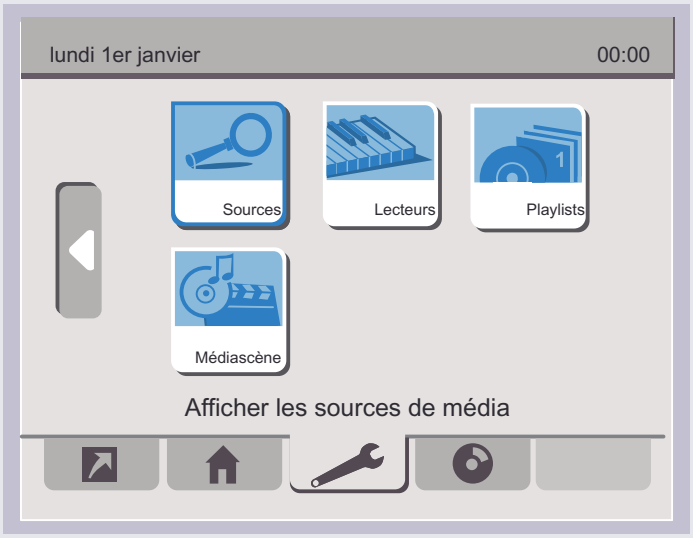

2 appuyer sur la vignette **Médiascène**

Les médiascènes existantes s'affichent pour chaque espace créé.

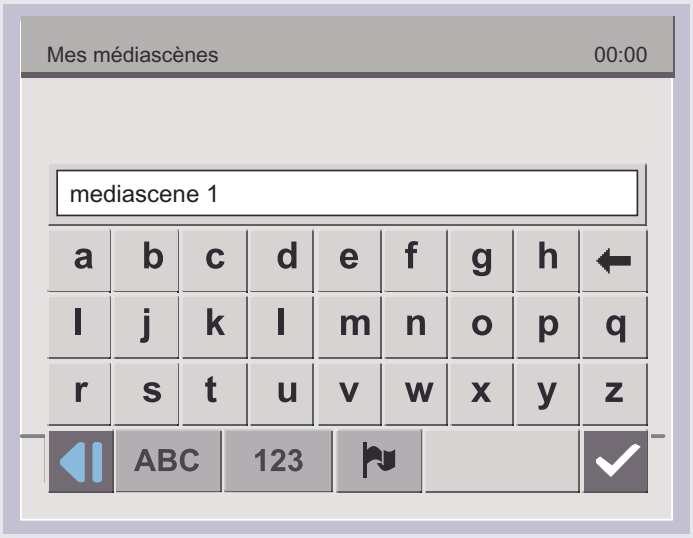

10.1 - Ajouter une médiascène à un espace

Pour ajouter une nouvelle médiascène, il suffit de :

1 sélectionner un espace à l'aide des touches

2 appuyer sur la touche

Un clavier virtuel s'affiche, vous permettant de saisir le nom que vous souhaitez donner à la médiascène.

3 appuyer sur la touche pour effacer le nom actuel

4 saisir un nouveau nom

5 appuyer sur pour valider

L'écran de configuration de la médiascène s'affiche.

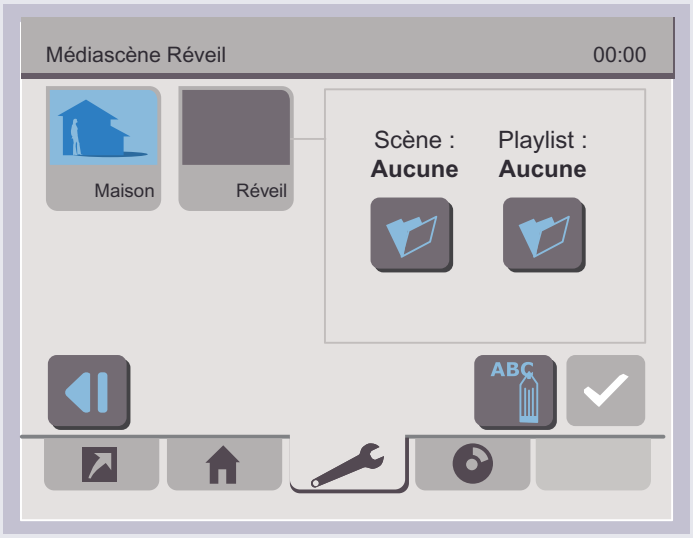

Il est possible de renommer la vignette en appuyant sur la touche

Si aucune scène et/ou playlist n'est disponible dans l'espace choisi pour la médiascène, les touches sont inactives.

→ Ajouter une scène

1 appuyer sur la touche

La liste des commandes de scènes disponibles pour cet espace s'affiche.

2 sélectionner la scène en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches

3 appuyer sur pour valider

La scène est maintenant associée à la médiascène.

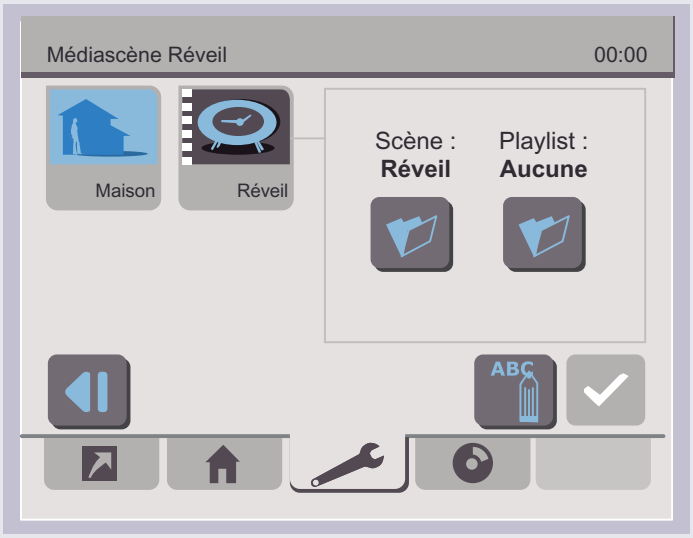

→ Ajouter une playlist

1 appuyer sur la touche

La liste des playlists disponibles pour cet espace s'affiche.

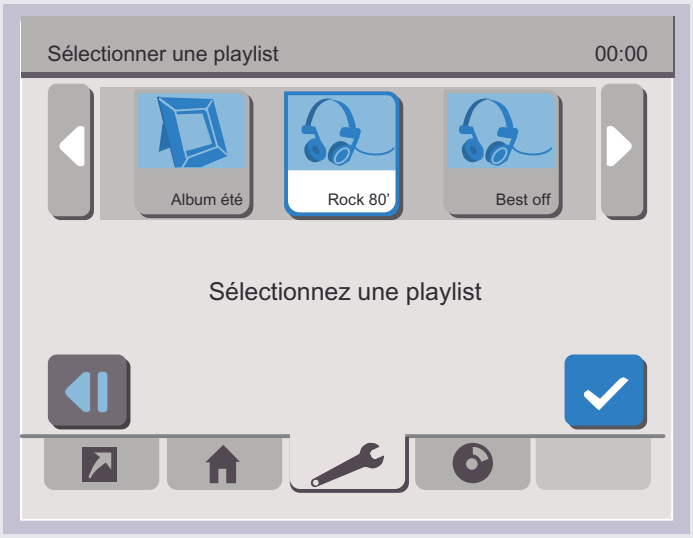

2 sélectionner la playlist en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches

3 appuyer sur pour valider
La playlist est maintenant associée à la médiascène.

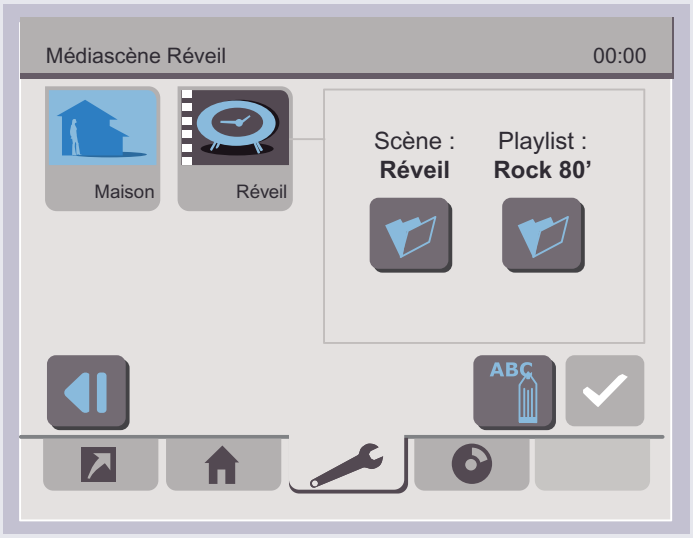

4 appuyer sur pour valider la création de la création de la médiascène
L'écran de sélection du mode de lecture s'affiche.

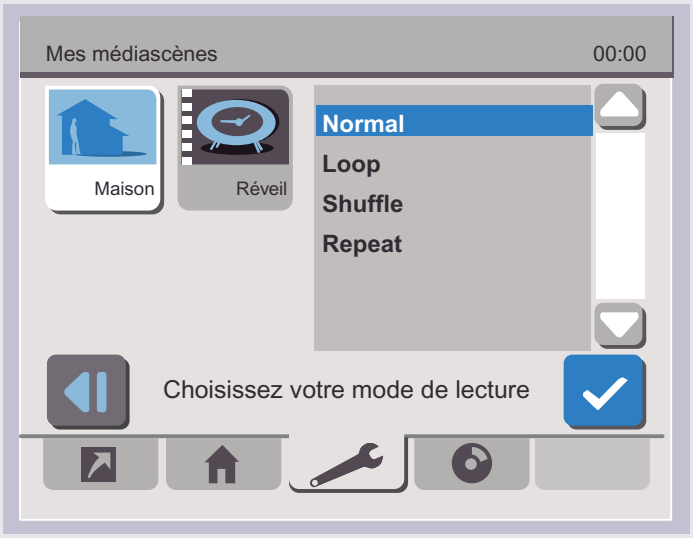

5 sélectionner le mode de lecture à l'aide du pavé de navigation

6 appuyer sur

Pour déplacer une commande d'un espace à un autre, se reporter au Chapitre **2.3 - Déplacer une commande d'un espace à un autre**.

Il est également possible de passer une médiascène en raccourci sur la page d'accueil.

Se reporter au chapitre **3 - Gestion des raccourcis**.

Une médiascène peut être programmée en fonction de l'heure ou automatisée.
Se reporter respectivement au chapitre **4 - Programmation horaire** et chapitre **5 - Automatisation des commandes**.

Si une source ou un lecteur de la playlist associée à la médiascène n'est pas disponible, l'icône ! est associée à la vignette de la médiascène.

10.2 - Supprimer une médiascène

Pour supprimer une médiascène, il suffit de :

1 sélectionner la commande à l'aide du pavé de navigation

2 appuyer sur la touche

IV / Fonctions de pilotage

Pour accéder aux fonctions de pilotage de votre gestionnaire de scénarios à écran, sélectionner l'onglet **Maison**

Des commandes de type scènes peuvent être ajoutées et actionnées directement à partir de l'onglet **Accueil**
(cf. **III. 3 - Gestion des raccourcis**).

1 PILOTER LES COMMANDES

Pour piloter une commande :

1 si la commande ne se trouve pas dans l'espace maison, sélectionner un espace à l'aide des touches de navigation verticales

Les commandes de l'espace sélectionné s'affichent.

2 appuyer sur la vignette de la commande souhaitée

L'état courant du produit commandé est affiché (Monter) et les touches d'action vous permettent de modifier son état.

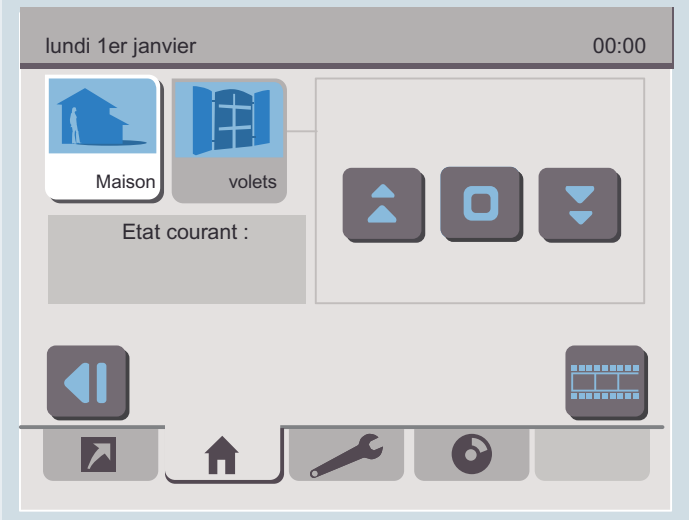

Pour afficher le détail de la commande, appuyer sur la touche

L'état de chaque produit **In One by Legrand** constitutif de la commande s'affiche.

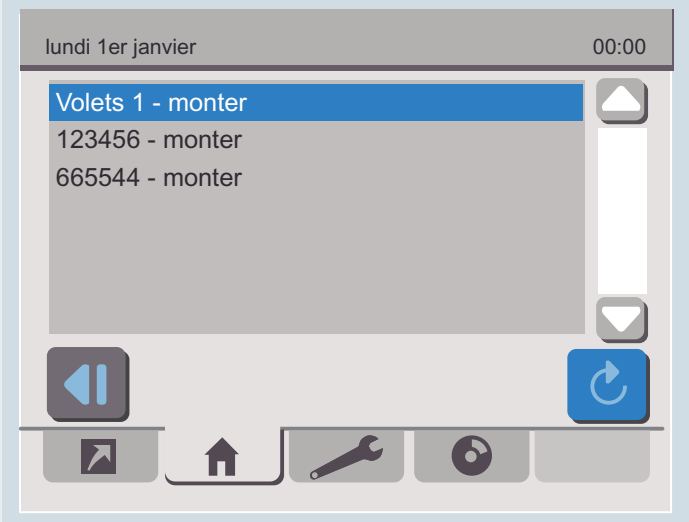

2 AFFICHER L'ÉTAT DES SUPERVISEURS

Pour afficher les superviseurs d'un espace, il suffit de :

1 sélectionner un espace

2 appuyer sur la touche

L'état des superviseurs s'affiche.

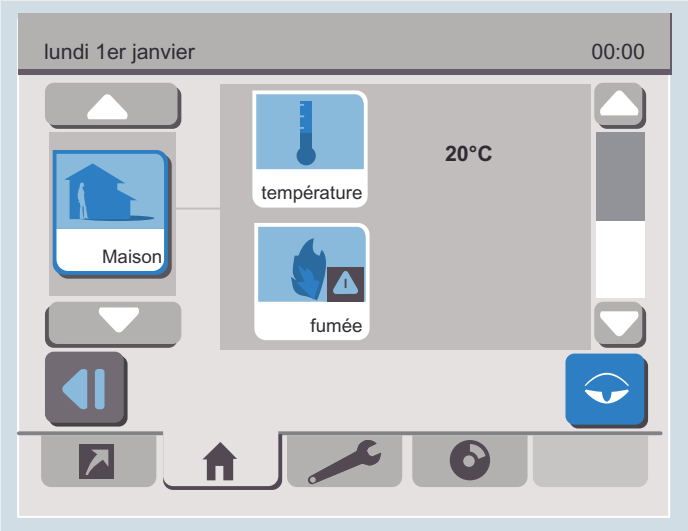

Pour repasser en mode pilotage, appuyer sur la touche

3 DÉSACTIVER UNE ALERTE

Quand une alerte est détectée par un déclencheur d'alerte, le gestionnaire la signale par l'affichage d'un message qui désactive tous les onglets.

Pour effacer le message d'alerte, il suffit d'appuyer sur la touche

V / Prise en main rapide

1 EXEMPLE 1 : CRÉER UNE COMMANDE DE SCÈNE "DÉPART"

Votre problématique

Vous partez de chez vous pour une durée prolongée (pour un week-end, des vacances). Vous souhaitez pouvoir quitter votre habitation rapidement en étant sûr de ne rien oublier :

- fermer les volets roulants
- remonter les stores extérieurs
- éteindre toutes vos sources lumineuses
- mettre au ralenti la VMC

La solution Legrand

Vous pouvez créer une commande de scène “On s’en va”.

Vous y enregistrez tous les produits dans l’état où vous les souhaitez en partant de chez vous.

Quand vous partez, il suffit d’appuyer sur

pour lancer la scène et tout actionner à la fois !

ÉTAPE 1 : créer une commande de scène

1 appuyer sur l’onglet **Réglages**

2 sélectionner

3 appuyer sur la touche

4 appuyer sur

5 choisir la vignette

ÉTAPE 2 : enregistrer les produits

1 appuyer sur la touche

de votre gestionnaire

2 pour chacun des volets roulants
- appuyer sur le bouton **LEARN** de chaque boîtier de commande
- appuyer sur le bouton **descendre**

3 pour chacun des stores extérieurs
- appuyer sur le bouton **LEARN** de chaque boîtier de commande
- appuyer sur le bouton **monter**

4 pour chacune de vos sources lumineuses
- appuyer sur le bouton **LEARN** de chaque interrupteur
- appuyer sur le bouton **éteindre**

5 pour la VMC
- appuyer sur le bouton **LEARN** du boîtier de commande
- appuyer sur le bouton **petite vitesse**

Quand tous les produits ont été reconnus, les identifiants et les états sont affichés sur l’écran du gestionnaire.

6 appuyer sur la touche

du gestionnaire

La procédure d’apprentissage est terminée.

7 appuyer sur

ÉTAPE 3 : créer un raccourci de la scène

1 sélectionner la vignette

avec le pavé de navigation

2 appuyer sur la touche

2 EXEMPLE 2 : PROGRAMMER UNE COMMANDE DE CHAUFFAGE EN FONCTION DE CONTRAINTES HORAIRES

Votre problématique

En semaine, vous vous levez tous les matins à 7h.

Vous partez travailler à 8h30 et revenez le soir à 19h mais vos enfants restent chez vous le mercredi.

Votre installation est composée de radiateurs électriques raccordés à des sorties de câbles courant porteur.

Vous souhaitez que le chauffage se déclenche uniquement quand quelqu'un est à la maison et se coupe à partir de 22h jusqu'au lever.

La solution Legrand

Vous pouvez créer une commande de chauffage et la programmer en fonction de vos contraintes horaire :

- tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : CONFORT à partir de 6h45, passage en ÉCO à 8h30, passage en CONFORT à 18h45, passage en ÉCO à 22h
- tous les mercredis, samedis et dimanches : CONFORT à partir de 6h45 et passage en ÉCO à 22h

Quand le programme est créé, il se charge de gérer votre chauffage.

ÉTAPE 1 : créer une commande de chauffage

1 appuyer sur l'onglet **Réglages**

2 sélectionner

3 appuyer sur la touche

4 appuyer sur

5 choisir la vignette correspondant à votre installation

ÉTAPE 2 : enregistrer les produits

1 appuyer sur la touche

du gestionnaire

Pour chacune des sorties de câbles raccordées aux convecteurs :

2 appuyer 2 fois sur le bouton **LEARN**

Quand tous les produits ont été reconnus, les identifiants et les états sont affichés sur l'écran du gestionnaire.

3 appuyer sur la touche

du gestionnaire

Suivre les instructions affichées à l'écran et attendre la fin de la procédure d'apprentissage.

4 appuyer sur

ÉTAPE 3 : programmer la commande du lundi

1 sélectionner

2 appuyer sur la semaine voulue

3 appuyer sur le jour à programmer (lundi)

4 appuyer sur la touche pour ajouter un jalon

5 indiquer 6h45 pour l'horaire du premier jalon, puis ✓

6 appuyer sur la vignette

7 sélectionner le mode **CONFORT** et ✓

Pour les autres horaires, procéder de même avec :

- 8h30 pour le second jalon (en sélectionnant le mode **ÉCO**)
- 18h45 pour le troisième jalon (en mode **CONFORT**)
- 22h00 pour le quatrième jalon (en mode **ÉCO**)

ÉTAPE 4 : répéter les jalons

1 sélectionner le 1er jalon à répéter (qui débute à 6h45)

2 appuyer sur la touche

3 appuyer sur **SEMAINE**

4 choisir une fréquence de répétition : **toutes les 1 semaine(s)**

5 appuyer sur ✓

Conserver les jours sélectionnés.

6 appuyer sur ✓

7 choisir une fin de répétition à **JAMAIS** et ✓

Pour les autres horaires, procéder de même avec :

- pour le jalon de 8h30 : désélectionner **Mercredi**, **Samedi**, **Dimanche**
- pour le jalon de 18h45 : désélectionner **Mercredi**, **Samedi**, **Dimanche**
- pour le jalon de 22h00 : conserver tous les jours sélectionnés

3 EXEMPLE 3 : AUTOMATISER UNE COMMANDE DE SCÈNE "SOIRÉE" EN FONCTION DE LA LUMINOSITÉ EXTÉRIEURE

Votre problématique

Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous souhaitez, pour être en toute tranquillité, que les stores se ferment et que les lumières s'allument quand la luminosité extérieure baisse, en période d'hiver.

Vous souhaitez :

- fermer les volets roulants du séjour et de la cuisine
- allumer les plafonniers du séjour et de la cuisine

À votre arrivée, vous êtes détecté par un détecteur de présence.

La solution Legrand

Vous pouvez créer une commande de scène pour la fermeture automatique des volets et l'allumage des sources lumineuses quand la luminosité extérieure le nécessite.

Définir la condition **In One by Legrand** pour que la commande s'actionne si vous êtes chez vous.

L'automate démarre la scène quand toutes les conditions indiquées sont remplies.

ÉTAPE 1 : créer une commande de Scène "soirée"

1 appuyer sur l'onglet **Réglages**

2 sélectionner

3 appuyer sur la touche

4 appuyer sur

5 choisir la vignette

ÉTAPE 2 : enregistrer les produits

1 appuyer sur la touche

du gestionnaire

Pour chacun des volets roulants du séjour et de la cuisine :

- appuyer sur le bouton **LEARN** des produits commandés
- appuyer sur le bouton **Descendre**

Pour chacun des plafonniers du séjour et de la cuisine :

- appuyer sur le bouton **LEARN** de chaque interrupteurs
- appuyer sur le bouton **ON**

  Quand tous les produits ont été reconnus, les identifiants et les états sont affichés sur l'écran du gestionnaire.

2 appuyer sur la touche

du gestionnaire

La procédure d'apprentissage est terminée.

3 appuyer sur

ÉTAPE 3 : créer l'automate

1 appuyer sur la vignette

2 appuyer sur la touche

3 nommer l'automate "**soirée**"

4 sélectionner la commande en appuyant sur

ÉTAPE 4 : choisir le déclencheur

1 appuyer sur la touche

2 appuyer sur la touche

3 nommer le déclencheur : "**Obscurité**" et appuyer sur

4 appuyer 2 fois sur **LEARN** de l'**inter multifonctions** raccordé à l'**inter crépusculaire**

Quand celui-ci a été reconnu :

5 sélectionner l'**entrée 1** et la valeur **ON**

6 appuyer sur la touche

ÉTAPE 5 : choisir la condition

1 appuyer sur la touche

2 appuyer sur la touche

3 sélectionner **In One by Legrand** et appuyer sur

4 nommer la condition : "**présence**" et appuyer sur

5 appuyer 2 fois sur le bouton **LEARN** de l'**Inter auto**

Quand celui-ci a été reconnu :

6 sélectionner **Détection** et la valeur **Action**

7 appuyer sur la touche

8 sélectionner la condition créée : "**présence**" et appuyer sur

9 appuyer sur la touche pour valider la création de l'automate

4 EXEMPLE 4 : CRÉER UNE MÉDIASCÈNE "RÉVEIL"

Votre problématique

En semaine, vous vous levez tous les matins à 7h30.

A votre réveil, vous souhaitez que :

- la VMC dans la salle de bain passe à grande vitesse ;
- les volets roulants de la cuisine et du salon s'ouvrent.

Vous souhaitez également qu'une ambiance musicale accompagne votre réveil.

La solution Legrand

Vous pouvez créer une commande scène "Réveil" permettant de piloter tous les produits souhaités.

Vous pouvez créer une playlist "Réveil".

Ces 2 commandes créées, vous les associez grâce à une médiascène "réveil en musique" que vous programmez en fonction de vos contraintes horaires.

Quand le programme est créé, la médiascène se jouera automatiquement aux heures souhaitées.

ÉTAPE 1 : créer une scène "Réveil"

1 appuyer sur l'onglet **Réglages**

2 sélectionner

3 appuyer sur la touche

4 appuyer sur

5 choisir la vignette

6 appuyer sur

7 appuyer sur la touche

de votre gestionnaire

8 appuyer sur le bouton **LEARN** du boîtier de commande de chacun des volets roulants

9 appuyer sur

Pour la VMC

1 appuyer sur le bouton **LEARN** du boîtier de commande

2 appuyer sur le bouton grande vitesse

Quand tous les produits ont été reconnus, les identifiants et les états sont affichés sur l'écran du gestionnaire.

3 appuyer sur la touche

du gestionnaire
La procédure d'apprentissage est terminée.

4 appuyer sur

ÉTAPE 2 : créer une commande de Playlist "Réveil"

1 sélectionner

2 appuyer sur la touche

3 appuyer sur

4 nommer la playlist "**Réveil**"

5 appuyer sur ✓

6 sélectionner une **Source** puis appuyer sur ✓

7 sélectionner un **Répertoire** puis appuyer sur ✓

8 sélectionner un **Lecteur** puis appuyer sur ✓

ÉTAPE 3 : créer une médiascène "Réveil"

1 sélectionner ✓

2 appuyer sur la touche

3 nommer la playlist "**Réveil**"

4 appuyer sur ◤ pour choisir une **scène**

5 sélectionner la scène

6 appuyer sur ◤ pour choisir une **Playlist**

7 sélectionner la playlist

8 appuyer sur ✓

9 choisir le mode de lecture **Normal** puis appuyer sur ✓

ÉTAPE 4 : programmer la commande

1 sélectionner

2 appuyer sur la semaine voulue

3 appuyer sur le jour à programmer (**Lundi**)

4 appuyer sur la touche

pour ajouter un jalon

5 indiquer **7h30** comme horaire du jalon et appuyer sur ✓

6 appuyer sur la vignette

7 appuyer sur la touche

pour répéter le jalon

8 choisir sur **Semaine**

9 choisir la fréquence de répétition : **toutes les 1 semaine(s)** et appuyer sur ✓

10 désélectionner **Samedi** et **Dimanche**

11 appuyer sur ✓

12 choisir "**une fin de répétition à jamais**" et appuyer sur ✓

VI / **Fonctions** de réglage

Ce chapitre présente les possibilités de modification des paramètres de :

- langue
- date et heure
- mise en veille
- configuration réseau
- mise à jour
- information
- calibrage écran
- luminosité

Pour accéder à ces fonctions de réglage, il suffit de sélectionner l'onglet **Réglages** et d'appuyer sur la vignette **Préférences**.

1 LANGUE

Pour modifier la langue de l'interface, il suffit de :

1 placer la vignette **Langue** au centre de l'écran à l'aide des touches ◁ ▷ pour la sélectionner

2 appuyer sur ✓

3 appuyer sur la langue voulue pour la sélectionner

4 appuyer sur ✓

2 DATE ET HEURE

2.1 - Modifier la date et l'heure

Pour modifier la date de l'appareil, il faut :

1 placer la vignette **Date/Heure** au centre de l'écran à l'aide des touches ◀ ▶ pour la sélectionner

2 appuyer sur ✓
L'écran de saisie s'affiche.

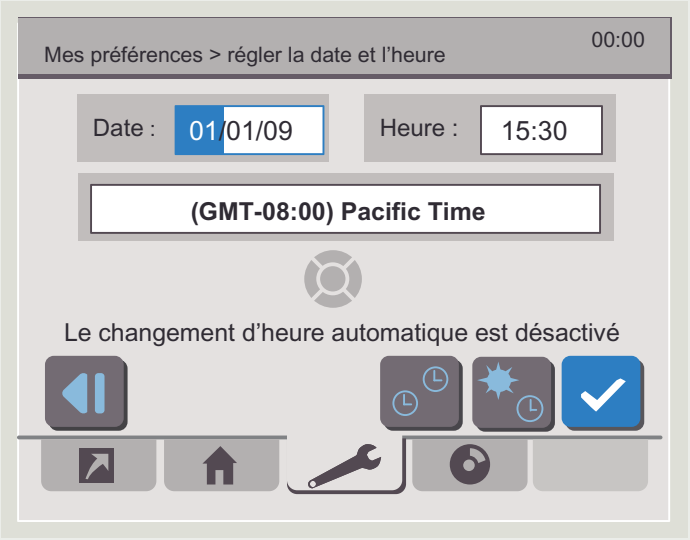

3 indiquer la date et l'heure courante à l'aide du pavé de navigation

4 appuyer sur ✓

2.2 - Activer/désactiver le changement d'heure automatique

Par défaut, le changement automatique d'heure d'été en heure d'hiver est activé.

Pour désactiver le changement d'heure automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton

Le redémarrage du gestionnaire est nécessaire pour la prise en compte de la modification.

2.3 - Synchroniser les horloges des produits

1 pour sélectionner les produits à synchroniser, appuyer sur

2 créer le lien avec les produits à synchroniser

3 choisir l'heure de synchronisation à l'aide du pavé de navigation

4 appuyer sur ✓ pour valider

L'appui sur désactive la synchronisation.

3 MISE EN VEILLE

Pour modifier la mise en veille de l'appareil, il faut :

1 sélectionner la vignette **Veille**, en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches

2 appuyer sur

L'écran de saisie s'affiche.

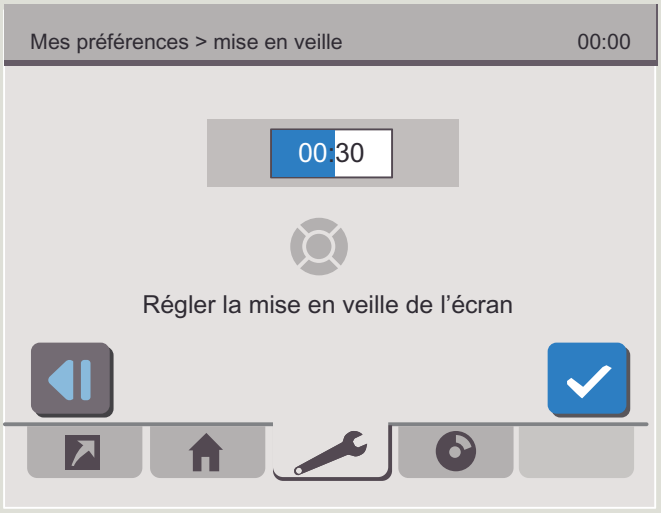

3 saisir le délai de mise en veille à l'aide du pavé de navigation

4 appuyer sur

4 CONFIGURATION RÉSEAU

Pour modifier la configuration réseau de l'appareil, il faut :

1 sélectionner la vignette **Réseau**, en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches

2 appuyer sur

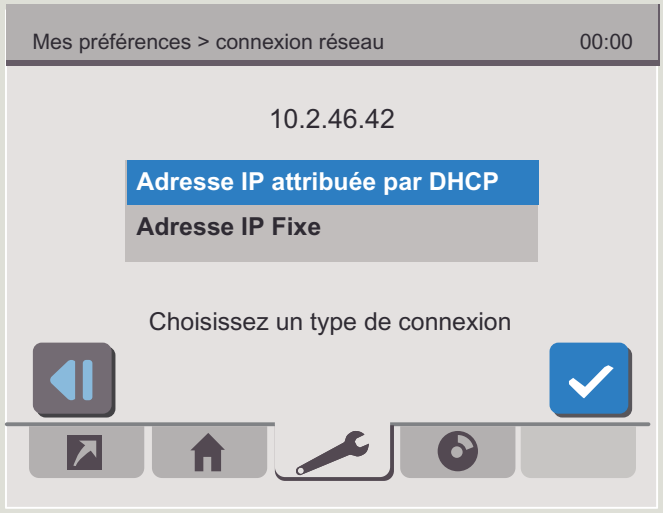

5 MISE À JOUR

Pour modifier les paramètres de mise à jour, il faut :

1 sélectionner la vignette **Mise à jour**, en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches ◀ ▶

2 appuyer sur ✓

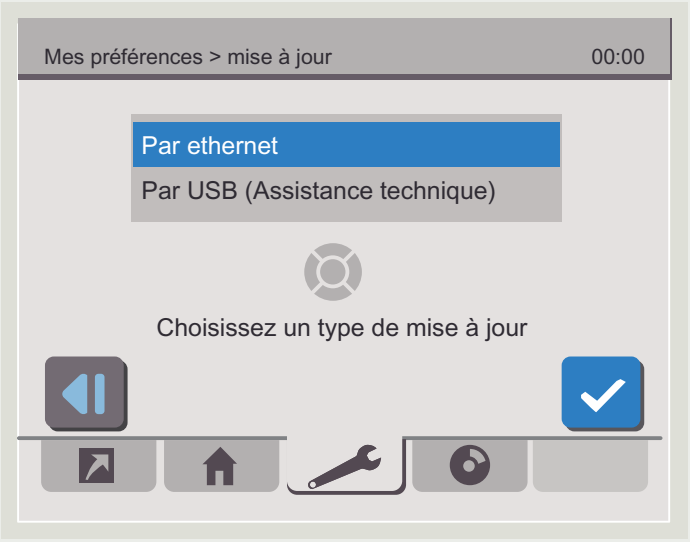

3 valider le choix **Par Ethernet**
Le clavier virtuel s'affiche.

4 saisir le mot de passe : **XWQRZE**

5 appuyer sur ✓

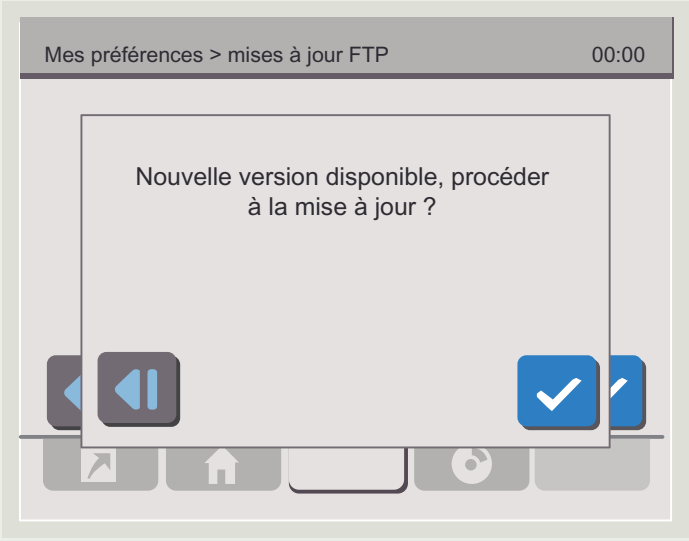

6 appuyer sur ✓

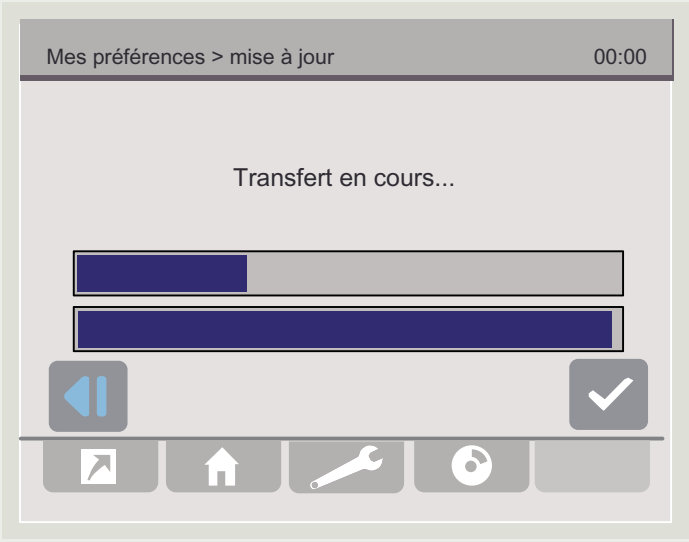

6 INFORMATION

Pour modifier les informations générales du gestionnaire :

1 sélectionner la vignette **Information**, en la plaçant au centre de l'écran à l'aide des touches

2 appuyer sur

L'écran d'information s'affiche.

7 CALIBRAGE ÉCRAN

Pour calibrer l'écran du gestionnaire, et rétablir un affichage correct, il suffit de sélectionner la commande **Calibrage**.

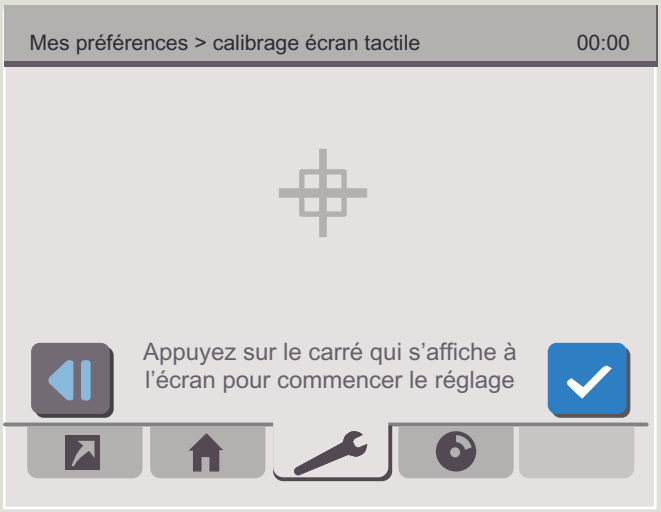

Pour valider le calibrage, appuyer sur les mires

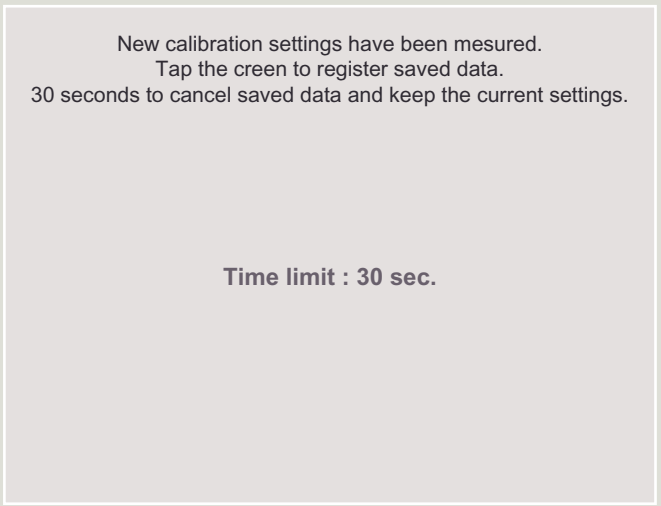
New calibration settings have been mesured.
Tap the creen to register saved data.
30 seconds to cancel saved data and keep the current settings.
Time limit : 30 sec.

Pour valider, appuyer sur l'écran tactile.

8 LUMINOSITÉ

Pour modifier le rétro-éclairage du Gestionnaire de scénario, il suffit de sélectionner la commande **Luminosité**.

Pour valider le réglage de la luminosité, appuyer sur ☑

9 UNITÉS

Pour réaffecter les unités :

1 sélectionner l'unité

2 choisir la nouvelle commande à l'aide des touches ▲ ▼

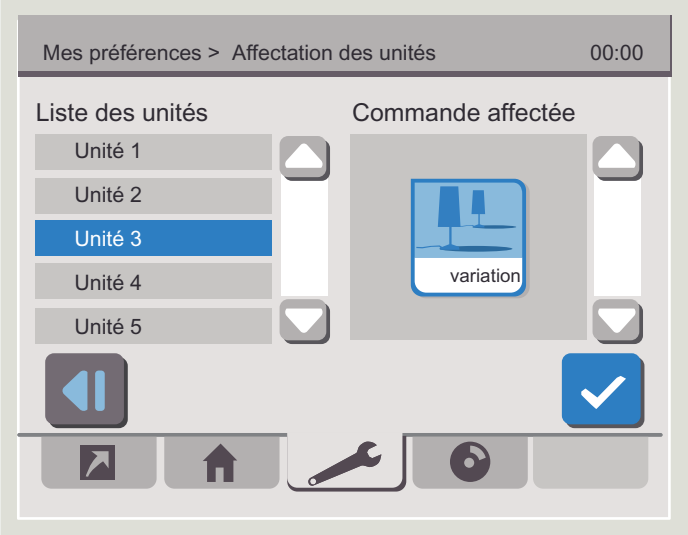

3 sélectionner en appuyant sur la vignette

Procéder de la même manière pour toutes les unités à réaffecter.

4 pour valider appuyer sur

unité 1 : Une commande utilise cette unité, réaffectation impossible.

Par défaut, les unités sont affectées de la façon suivante :

- 1 à 20 : scène
- 21 à 35 : interrupteur
- 36 à 50 : ouvrant
- 51 à 65 : dérogation
- 66 à 80 : variation
- 82 : présence
- 83 à 85 : ambiance
- 86 et 87 : VMC

La réaffectation permet de moduler les unités selon les besoins.

Exemple : 5 interrupteurs et 25 scènes.

VII / **Contrôle** multimédia

L'onglet permet de jouer des playlists sur des lecteurs multimédia de manière ponctuelle. Ces playlists ne sont pas enregistrées comme des commandes.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyer sur l'onglet **Contrôles multimédia**

1 SÉLECTIONNER UNE PLAYLIST

1 appuyer sur la vignette **Playlist**

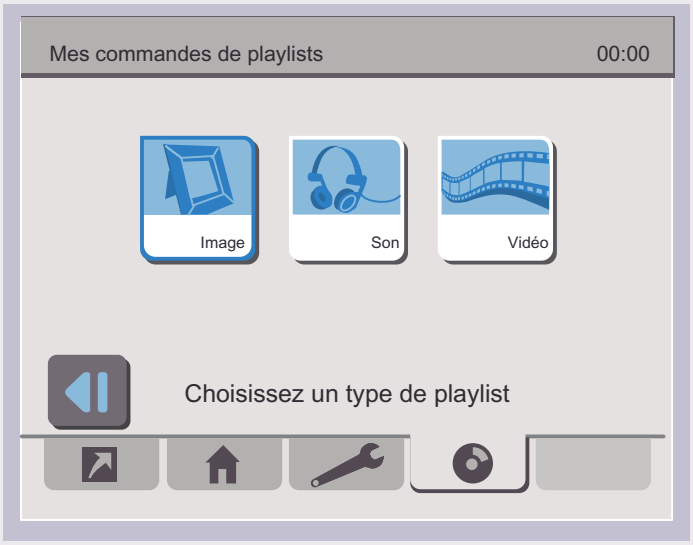

2 sélectionner un type de playlist en appuyant sur la vignette correspondante

La liste des sources disponibles s'affiche.

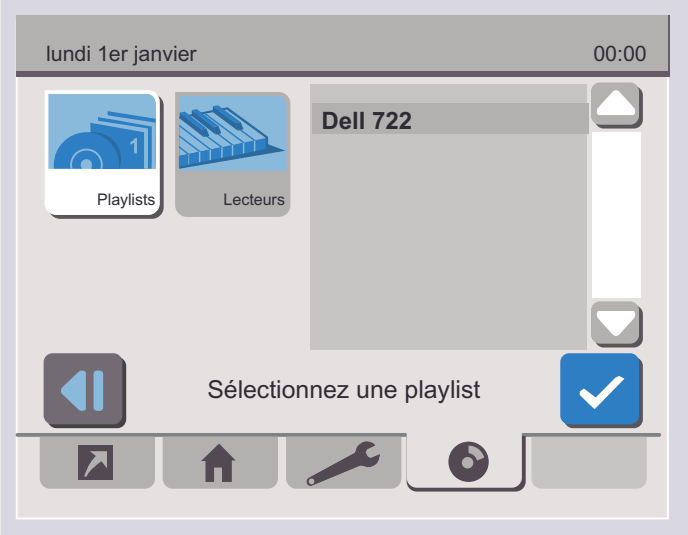

3 sélectionner un serveur

4 appuyer sur valider

L'écran de sélection de répertoire s'affiche.

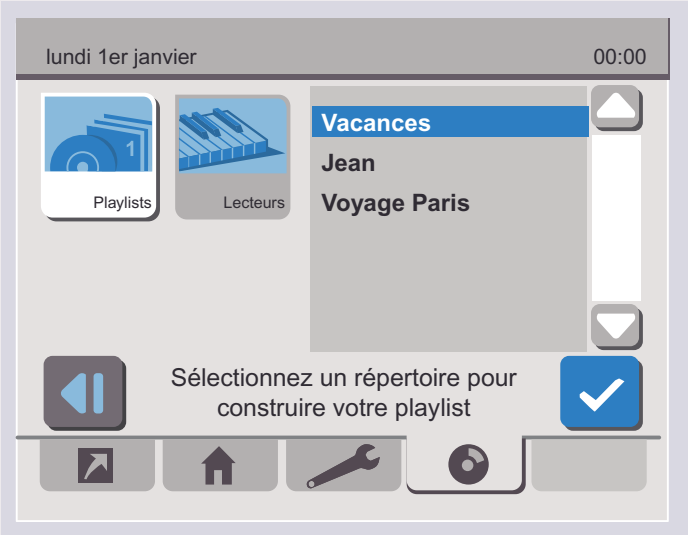

5 sélectionner un répertoire

Pour visualiser les sous-répertoires, il suffit d'utiliser la touche droite du pavé de navigation (la touche gauche permet de remonter dans les répertoires).

6 appuyer sur valider

L'écran suivant s'affiche.

Vous pouvez maintenant sélectionner un lecteur de destination.

2 SÉLECTIONNER UN LECTEUR

1 appuyer sur la vignette **Lecteurs**

L'écran affiche les lecteurs disponibles.

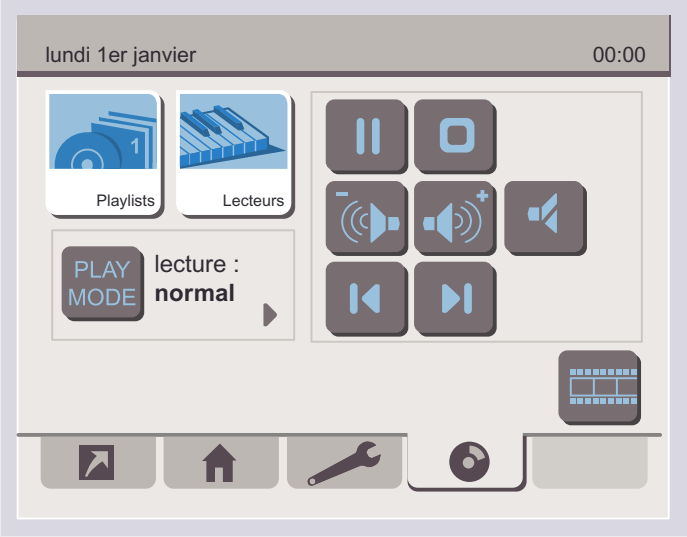

2 sélectionner le lecteur souhaité

3 appuyer sur valider

La playlist est prête à être lue.

www.legrandgroup.com

128, av. du Maréchal-de-lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
Tél. 33 555 068 787
Fax : 33 555 061 341

LE00091AD